

Sunrise

DECT Phone


Kurzanleitung

Lieferumfang




1 Mobilteil in Betrieb nehmen


Legen Sie die Batterien einzeln ein und beachten Sie deren Polarität. Legen Sie die Klappe auf das Mobilteil und drücken Sie sie nach oben, bis das Mobilteil vollständig geschlossen ist.

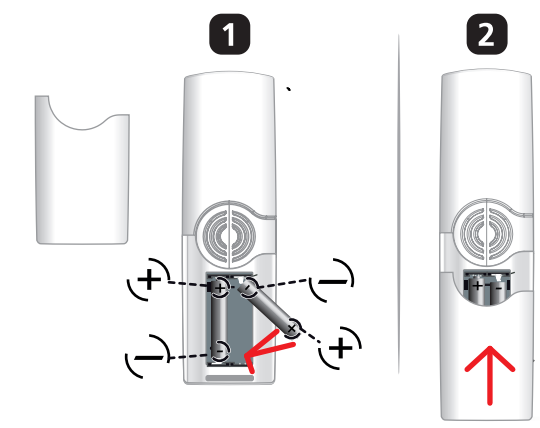


2 Wählen Sie Ihre Sprache

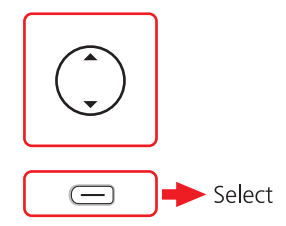

3 Legen Sie das Datum und die Zeit fest

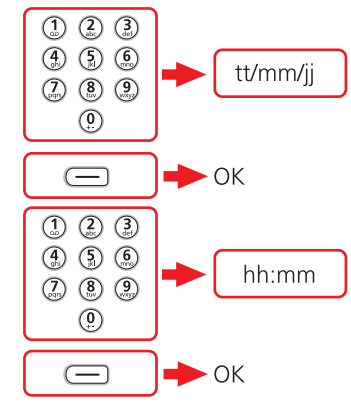

4 Drücken Sie auf «Anmelden»

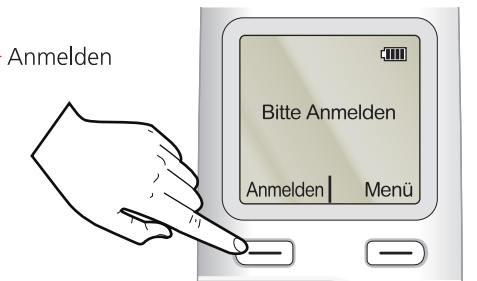


7 Schliessen Sie das Netzteil an der gewünschten Stromsteckdose an




Wir empfehlen Ihnen, das Telefon nach der Inbetriebnahme 15 Stunden am Stück zu laden.

6 Starten Sie die Anmeldung des Mobilteils mit der Internet-Box

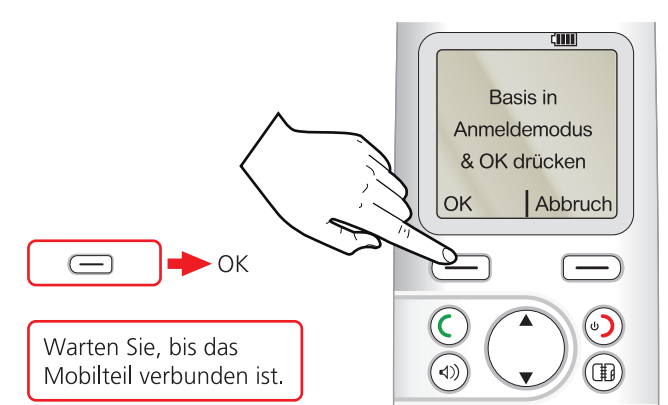

5 Aktivieren Sie den Pairing-Modus auf der Internet-Box

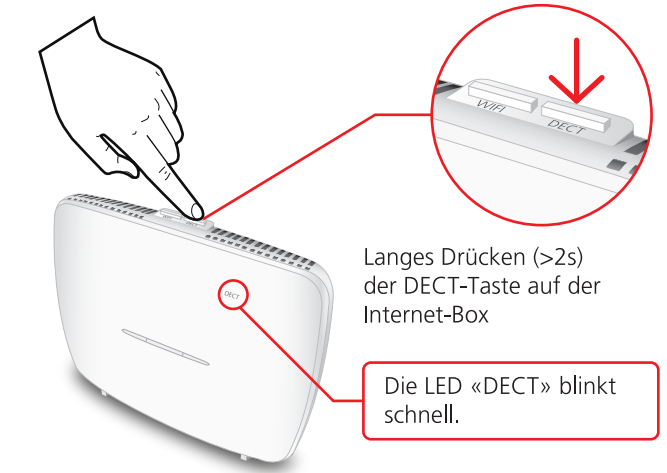

Sunrise

Menü-Icons

DECT-Signalstärke
Bei Anzeige von «Ausser Reichweite» ist das Mobilteil zu weit von der Internet-Box entfernt

Anzeige des Akku-Ladestandes

Tastatur ist gesperrt
Zum Entsperren Taste drücken

Klingel- und Hinweistöne sind ausgeschaltet.
Drücken und halten Sie die Taste , um sie zu aktivieren

Das Mikrofon ist während der Kommunikation abgeschaltet
Drücken und halten Sie die Taste , um sie zu aktivieren

Verpasste Anrufe
Gehen Sie zu: Menü> Anrufe> Anrufe in Abwesenheit

Neue Nachricht auf Ihrem Anrufbeantworter

Menüs

<u>Telefonbuch</u> - Liste - Suchen - Hinzufügen - Alle löschen - Kurzwahl	<u>Services</u> - Kurzwahl - Timer
<u>Sprachnachricht</u> «Leitung 1» «Leitung 2» «Leitung x»	<u>Klingeltöne</u> - Externe Anrufe - Interne Anrufe - Hinweistöne - Stumm
<u>Anrufliste</u> - Alle Anrufe - Angenommene - Ausgehende - Verpasste - Ereignisse	

<u>Grundeinstellung</u> - Grundeinstellung - Datum/Uhrzeit - Aut. Aufleg./Rufann. - Sprache - Helligkeit - Software aktual. - Erweitert - Mobilteil - Basis - Leitung - Auswahl der Leitung - Liste der Mobilteile
--

Anrufe


Anruf tätigen
Wählen Sie die Nummer Ihres Gesprächspartners und drücken Sie auf die Taste .

ODER
Drücken und halten Sie die Taste und wählen Sie die Nummer Ihres Gesprächspartners.


Annehmen eines Anrufs
Das Telefon klingelt, drücken Sie auf die Taste .

Beenden eines Anrufs
Drücken Sie auf die Taste .

Während eines Gesprächs die Lautstärke verändern

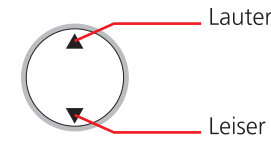

Freisprechmodus
Während des Gesprächs:
• Drücken Sie auf die Taste . Das Symbol wird auf dem Bildschirm angezeigt.
• Um den Freisprechmodus wieder zu beenden, drücken Sie . Das Symbol wird ausgeblendet.

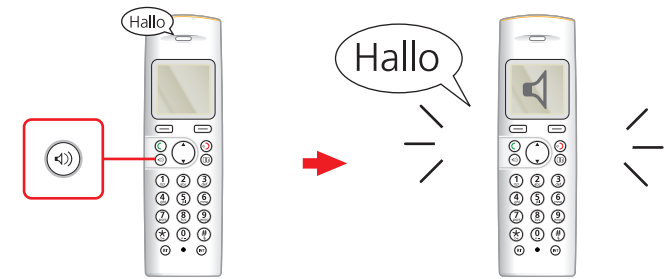

Telefonbuch

Ihr Mobilteil greift auf das zentrale Telefonbuch der Internet-Box zu.

Kontakte hinzufügen
Menü > Telefonbuch > Hinzufügen
Geben Sie die entsprechenden Informationen ein: Name, Vorname und Telefonnummer.
Wählen Sie einen Klingelton aus und bestätigen Sie die Eingabe.

Rufen Sie einen Kontakt an
Menü > Telefonbuch > Liste (oder Hinzufügen)
Wählen Sie einen Kontakt und drücken Sie .

Kontakt bearbeiten
Menü > Telefonbuch > Liste (oder Hinzufügen)
Wählen Sie einen Kontakt > OK > Ändern

Bearbeiten Sie die notwendigen Informationen und bestätigen Sie die Eingabe.

Einem Telefonbucheintrag eine Kurzwahlnummer zuweisen

Menü > Telefonbuch > Kurzwahl > Speichern Sie die gewünschte Rufnummer unter einer Ziffer 0-9.

Taste ist für Ihre Sprachnachrichten vorbehalten.

Um die gespeicherte Nummer anzurufen, drücken und halten Sie die zugewiesene Kurzwahltaste.

Anrufbeantworter (Mailbox)
Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden Anrufe an den Anrufbeantworter weitergeleitet.

Den Anrufbeantworter können Sie in der Benutzeroberfläche der Internet-Box einrichten. Nähere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Sprachnachrichten

Wenn Sie neue Nachrichten haben, wird das Symbol auf dem Bildschirm angezeigt.
Durch langes Betätigen der Taste gelangen Sie direkt zur Ihrer Sprachbox.

Wählen Sie eine Leitung und anrufen.

Sprachnachrichten können erst nach Aktivierung des Anrufbeantworters aufgenommen und abgehört werden.

Sicherheitshinweise

- > Setzen Sie aus Sicherheitsgründen das Mobilteil nie ohne eingelegte Batterien oder ohne die Klappe des Akkufachs in die Ladestation, weil ansonsten die Gefahr eines Elektroschocks besteht. Um jeden Schaden an Ihrem Mobilteil sowie eine mögliche Explosionsgefahr zu vermeiden, verwenden Sie ausschliesslich wiederaufladbare Batterien (Format AAA) des Typen NiMH 1.2 V 800 mAh. Beachten Sie beim Einlegen der Batterien in das Mobilteil immer die Polarität.
- > Verwenden Sie ausschliesslich das mitgelieferte Netzanschlusskabel und schliessen Sie dieses gemäss den Installationsanweisungen dieser Kurzanleitung und den Angaben auf der Geräteplakette (Spannung, Stromart, Frequenz) an das Stromnetz an. Im Gefahrenfall können die Netzstecker zur Unterbrechung der 230-V-Stromversorgung gezogen werden. Die Steckdosen sollten daher in der Nähe des Geräts und leicht zugänglich sein.

- > Installieren Sie Ihr DECT-Telefon nicht in feuchter Umgebung (Badezimmer, Waschraum, Küche etc.), nicht weniger als 1,50 m von einer Wasserquelle entfernt oder im Aussenbereich. Das Gerät ist für den Betrieb bei Temperaturen von 5 bis 45 °C ausgelegt.
- > In Gebieten, die häufig von Gewittern betroffen sind, empfehlen wir, Ihre Fernsprechleitung mit einer speziellen Vorrichtung gegen elektrische Überspannung zu schützen.
- > Versuchen Sie nicht, Schrauben zu lösen oder das Gerät anderweitig zu öffnen. Es enthält keine Teile, die vom Endverbraucher gewartet werden können.

- > Ihr DECT-Telefon verfügt über eine Reichweite von etwa 50 m im Innenbereich und bis zu 300 m im hindernis freien Gelände. Die unmittelbare Nähe von metallischen Körpern und elektrischen Geräten (z. B. Fernseher) kann die Reichweite verringern.

- > Die Funktion bestimmter medizinischer und empfindlicher Geräte oder Sicherheitsanlagen kann durch die Sendeleistung des Telefons gestört werden. In jedem Fall wird empfohlen, sich an die Sicherheitshinweise zu halten.
- > Die verwendeten Akkus sind gemäss der Recycling-Bestimmungen dieses Benutzerhandbuches zu entsorgen.

Das CE-Zeichen bestätigt die grundsätzliche Übereinstimmung des Produktes mit der Vorschrift 1999/5/EC des Parlaments der Europäischen Gemeinschaft betreffend Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen.

Die Konformitätserklärung kann auf der Webseite <http://support.sagemcom.com> oder unter folgender Adresse angefordert werden:

Sagemcom Broadband SAS
250, route de l'Empereur
92848 Rueil-Malmaison Cedex - France

Umwelt

Der Umweltschutz im Sinne von nachhaltiger Entwicklung ist eine der wesentlichen Zielsetzungen von Sunrise. Sunrise hat den Entschluss gefasst, umweltfreundliche Anlagen zu nutzen und den Umweltschutz zum festen Bestandteil des Lebenszyklus seiner Produkte zu machen – von der Herstellung, über die Inbetriebnahme bis hin zu Gebrauch und Entsorgung.

Die Verpackung

Das Logo auf der Verpackung (grüner Punkt) bedeutet, dass eine Abgabe an eine zugelassene nationale Organisation entrichtet wird, um die Wiedergewinnungs- und Recycling-Infrastrukturen der Verpackungen zu verbessern. Halten Sie zum Verbessern des Recycling bitte die örtlichen Sortierungsregeln für diesen Abfalltyp ein.

Batterien

Ihr Gerät enthält wiederaufladbare Batterien. Diese müssen an den ausgewiesenen Sammelstellen entsorgt werden.

Das Produkt

Die am Produkt oder seinen Zubehö rteilen dargestellte durchkreuzte Mülltonne bedeutet, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer einer getrennten Müllsammung zugeführt werden muss und nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Weitere Informationen finden Sie in dem vollständigen Benutzerhandbuch, das Sie auf unserer Website: <https://www.sunrise.ch/de/privatkunden/hilfe/festnetz.html>