


Il pack




1 Messa in servizio del telefono


Inserite le batterie una ad una, rispettando le loro polarità come indicato sull'etichetta presente nel portatile. Riporre il vano sul portatile spingendolo verso l'alto fino alla chiusura completa.

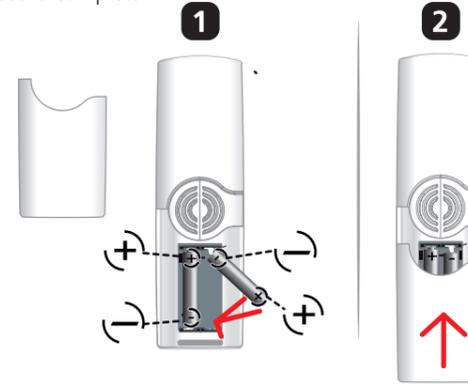

2 Selezionare la lingua

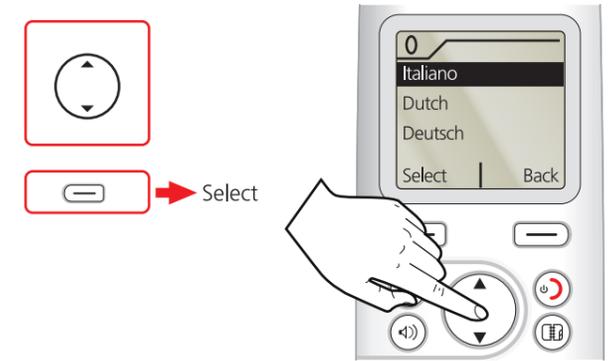

3 Inserire la data e l'ora

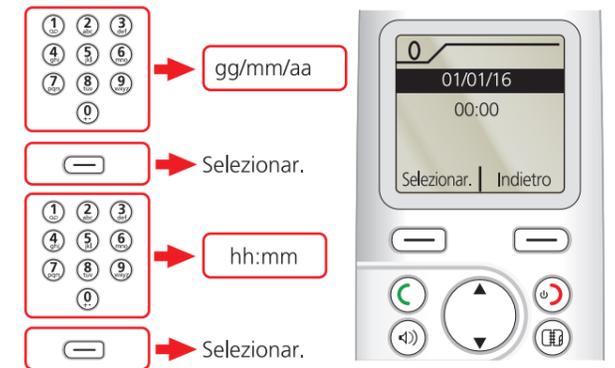


4 Premere «Registro»



Tasti e funzioni

Sunrise

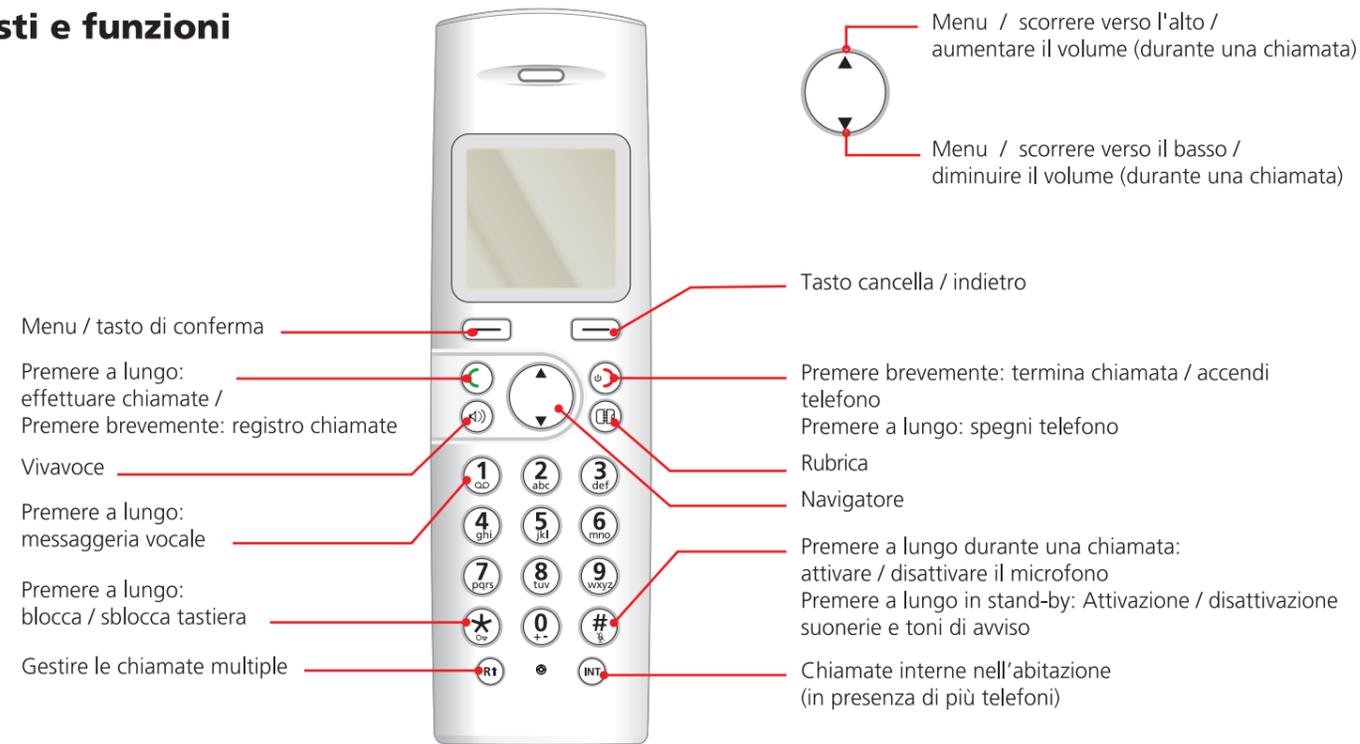


7 Ricaricare




Al primo utilizzo per garantire una ricarica ottimale, lasciare il telefono sulla base per almeno 15 ore.

6 Avviare l'associazione del portatile e il Internet Box

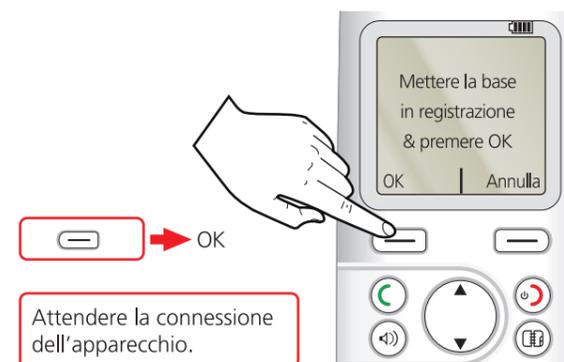

5 Attivare la modalità accoppiamento sul Internet Box

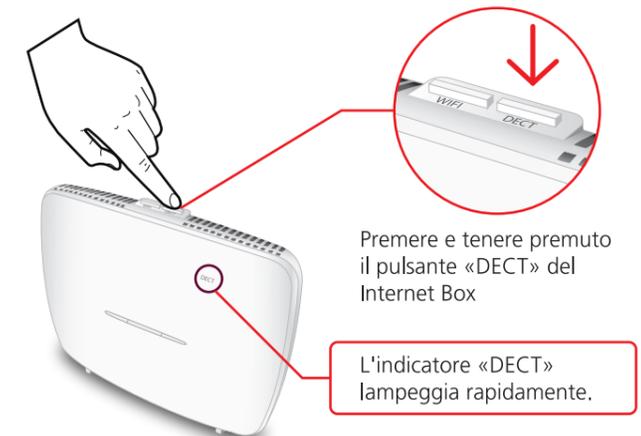

Icone

 Signal DECT
Se viene visualizzato "Fuori dal limite", il portatile è troppo lontano dal Internet Box.

 Indicazione del livello di ricarica

 La tastiera è bloccata.
Per sbloccare premere e tenere premuto il tasto 

 Le suonerie e i toni di avviso sono disattivati.
Per attivare, premere e tenere premuto il tasto 

 Il microfono è disattivato durante una chiamata.
Per attivare, premere e tenere premuto il tasto 

 Chiamate perse
andare a : Menu > Chiamate > Chiam. perse

 Nuovo messaggio sulla vostra messaggeria vocale

Menu

Rubrica

- Lista
- Ricerca
- Aggiungere
- Cancella tutti?
- Composizione rapida

Accessori

- Sveglia
- Timer

Servizi oper.

- «Linea 1»
- «Linea 2»
- ⋮
- «Linea x»

Suoneria

- Chiam. esterna
- Chiam. interna
- Bip
- Suon. sclusa

Chiamate

- Tutti
- Chiam. entr.
- Chiam. in usc.
- Chiam. perse
- Eventi

Impostazioni

- Impostazioni
 - Data/ora
 - Riag. / Risp automatico
 - Lingua
 - Luminosità
 - Aggiornamento soft
- Impost. avanz.
 - Impost. telef.
 - Impost. base
 - Impostare la linea
 - Selec. linea di chiamata
 - Lista handset

Chiamata

Effettuare una chiamata

Comporre il numero di telefono e premere .

0
Premere e tenere premuto il tasto  e inserire il numero di telefono.

Rispondere ad una chiamata

Il telefono squilla, premere .

Concludere una chiamata

Premere .

Regolare il volume durante la chiamata



Vivavoce

Durante la comunicazione:

- Premere il tasto . L'icona  viene visualizzata sullo schermo.

Per disattivare la modalità vivavoce, premere nuovamente il tasto . L'icona  scompare.



Rubrica

Il portatile ha accesso alla rubrica centrale del Internet Box.

Aggiungi contatto

Menu > Rubrica > Aggiungere
Precisare le informazioni richieste: nome, cognome e numero di telefono.

Selezionare una suoneria e confermare.

Chiamare un contatto

Menu > Rubrica > Lista (o Ricerca)

Selezionare un contatto e premere .

Modificare i contatti

Menu > Rubrica > Lista (o Ricerca)
Selezionare un contatto > Selezionar. > Modifica

Modificare le informazioni necessarie e confermare.

Associare un numero abbreviato a una scheda

Menu > Rubrica > Composizione rapida > salvare il numero di telefono desiderato su uno dei tasti 0–9.

Il tasto  è riservato alla messaggeria vocale.

Per chiamare il numero memorizzato, premere e tenere premuto il tasto.

La segreteria (Mailbox)

Quando abilitata, dopo un certo numero di squilli, chiamate sono trasferite alla segreteria del Internet Box.

È possibile impostare la segreteria telefonica dall'interfaccia utente del Internet Box. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso del Internet Box.

Messaggeria vocale

Quando si riceve almeno un nuovo messaggio, l'icona  appare sullo schermo del ricevitore.

Per ascoltare i propri messaggi, premere a lungo il tasto .

Seleziona una messaggeria e quindi chiamare

Messaggeria sia operativa quando la segreteria telefonica (Mailbox) è spento.

Istruzioni di sicurezza

> Per motivi di sicurezza non posizionare mai il telefono sulla base senza batterie, o senza il coperchio del vano batteria, onde evitare rischi di scosse elettriche.

Per non rischiare di danneggiare il telefono, utilizzare esclusivamente batterie NiMH 1.2 V 800 mAh ricaricabili omologate di formato AAA, non utilizzare pile non ricaricabili. Posizionare le batterie nell'apposito alloggiamento del telefono rispettando la polarità.

> Utilizzare esclusivamente il trasformatore di rete fornito, collegarlo alla rete in conformità alle istruzioni d'installazione del presente manuale e alle indicazioni riportate sull'etichetta d'identificazione apposta su quest'ultimo (tensione, corrente, frequenza della rete elettrica). Per precauzione, in caso di pericolo, i trasformatori di rete fungono da dispositivo di sezionamento [d'interruzione] dell'alimentazione (230 V). Devono essere situati vicino all'apparecchio ed essere facilmente accessibili.

> Non installare il telefono DECT né in luogo umido (bagno, cucina, ec, a meno di 1,50 m da un punto d'acqua), né all'esterno. L'apparecchio deve essere utilizzato a una temperatura compresa tra 5 °C e 40 °C.

> Nelle zone a rischio di frequenti temporali, è consigliato proteggere la linea telefonica mediante un dispositivo di protezione contro le sovratensioni elettriche.

> Non tentare di rimuovere le viti o aprire il apparecchio. Non Contiene Componenti riparabili dall'utente.

> Il telefono DECT dispone di una portata radio pari a circa 50 metri in ambiente interno e fino a 300 metri in uno spazio libero. La vicinanza immediata di masse metalliche (un televisore ad esempio) o di un apparecchio elettrico può ridurne la portata.

> Alcune apparecchiature mediche, sensibili o di sicurezza possono essere disturbate dalle trasmissioni radio dell'apparecchio; in ogni caso, è consigliabile rispettare le raccomandazioni di sicurezza.

> Le batterie usate devono essere smaltite in conformità con le normative.

 Il marchio CE attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni essenziali della direttiva 1999/5/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo relativa alle apparecchiature hertziane e alle apparecchiature terminali di telecomunicazione.

La dichiarazione di conformità può essere consultata sul sito <http://support.sagemcom.com> o può essere richiesta all'indirizzo seguente.

Sagemcom Broadband SAS
250, route de l'Empereur
92848 Rueil-Malmaison Cedex - France

Ambiente

La tutela ambientale è uno dei principali obiettivi di Sunrise. Sunrise desidera utilizzare apparecchi che rispettano l'ambiente e pertanto ha deciso di integrare la tutela ambientale nei cicli vitali di tutti i prodotti, dalla fase di produzione fino all'acquisto, all'utilizzo e allo smaltimento da parte del consumatore.

Imballaggio

La presenza del logo (punto verde) testimonia il versamento di un contributo a un organismo nazionale certificato per il miglioramento delle infrastrutture di recupero e di riciclaggio degli imballaggi. Allo scopo di facilitare le operazioni di riciclaggio, rispettare le regole di raccolta differenziata in vigore localmente per questo tipo di rifiuti.

Batterie

Se il prodotto contiene pile o batterie, queste devono essere smaltite negli appositi punti di raccolta.

Prodotto

Il cestino sbarrato riportato sul prodotto o sui suoi accessori indica che quest'ultimo appartiene alla famiglia delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. A questo titolo, la regolamentazione europea richiede che si proceda allo smaltimento tramite raccolta selettiva.

Per ulteriori dettagli è disponibile un completo manuale per l'utilizzo sul nostro sito web:
<https://www.sunrise.ch/it/clienti-privati/aiuto/festnetz.html>