



Kurzanleitung


Die Beschreibungen und Abbildungen zu den Funktionen des Mobile WiFi in diesem Dokument dienen nur zu Ihrer Information. Das von Ihnen gekaufte Produkt kann evtl. davon abweichen.

Detaillierte Informationen über die Funktionen des Mobile WiFi sowie die Konfigurationsmöglichkeiten finden Sie in der Online-Hilfe auf der Web-Verwaltungsseite. Um auf die Web-Verwaltungsseite von Mobile WiFi zuzugreifen, verwenden Sie den Browser eines verbundenen Geräts und rufen Sie **<http://192.168.8.1>** auf. Der Standardbenutzername und das Kennwort lauten **admin**.

Hinweis:

Wenn ein IP-Adressenkonflikt mit anderen IP-Adressen im Netzwerk vorliegt, ändert sich die IP-Adresse des Mobile WiFi automatisch. Versuchen Sie **<http://192.168.9.1>**. Wenn Sie sich nicht anmelden können, wenden Sie sich an einen autorisierten Fachhändler.

Gerätebeschreibung

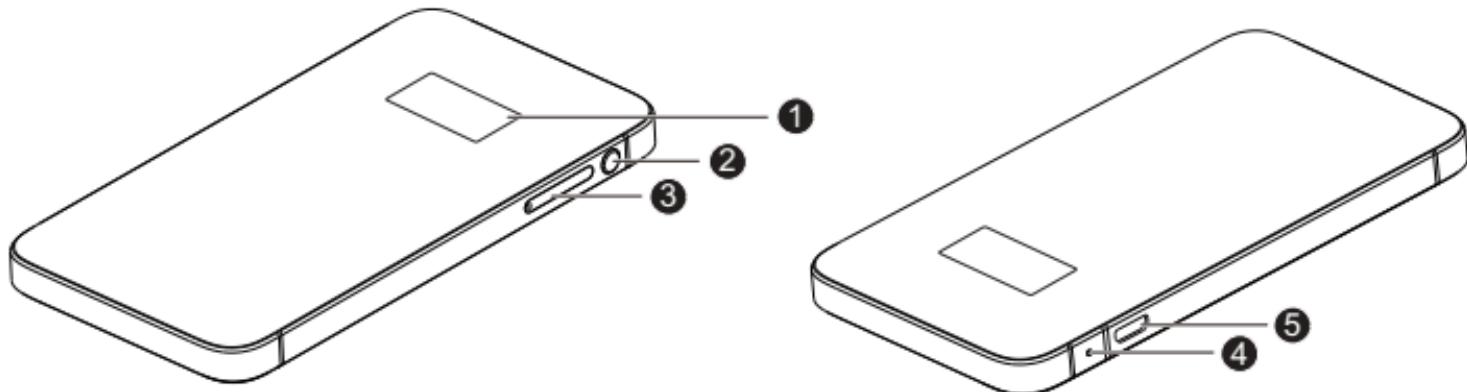


- ① Display**
- ② Netztaste**
- ③ Micro-SIM-Kartensteckplatz**
- ④ Reset-Taste**
- ⑤ Micro-USB-Anschluss**

Halten Sie die Reset-Taste gedrückt, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen

- ⑤ Micro-USB-Anschluss**

Installation

Setzen Sie die micro-SIM-Karte entsprechend der Abbildung ein.

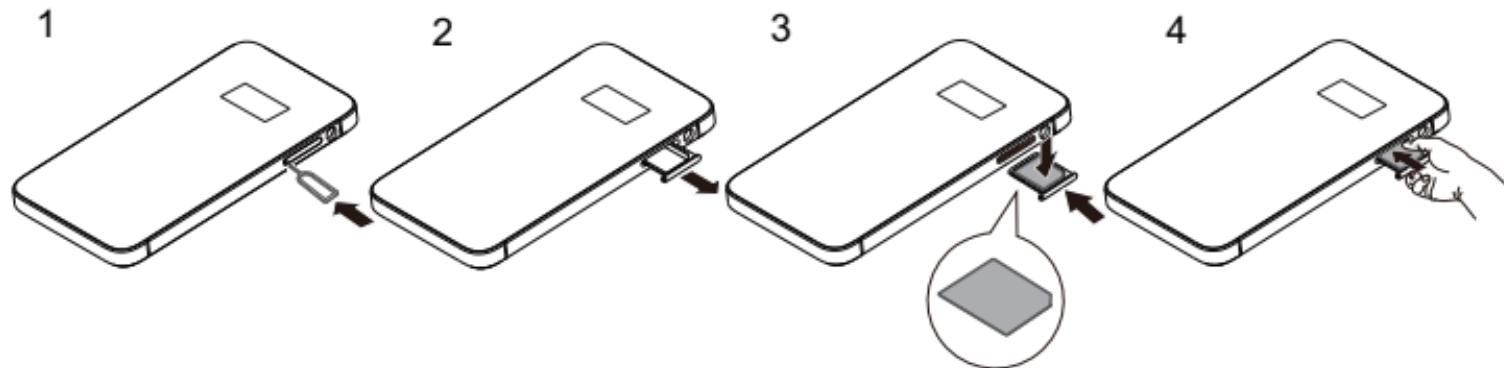

Hinweis:

Entfernen Sie die micro-SIM-Karte nicht während des Betriebs. Dies würde die Leistung des Mobile WiFi beeinträchtigen und auf der micro-SIM-Karte gespeicherte Daten könnten verloren gehen.

SSID und Drahtlosnetzwerkschlüssel

Wenn ein WLAN-Gerät zum ersten Mal eine Verbindung zum Mobile WiFi herstellt, müssen Sie möglicherweise die Standard-SSID (Standard-Service Set Identifier) und den Drahtlosnetzwerkschlüssel eingeben.

Die Standard-SSID und der Drahtlosnetzwerkschlüssel sind auf einem Etikett am Mobile WiFi aufgedruckt. Das Etikett wird mit dem Paket ausgeliefert.

Es wird empfohlen, dass Sie sich auf der Web-Verwaltungsseite anmelden und Ihre SSID und den Netzwerkschlüssel ändern.

Drücken Sie die Netztaste, damit die aktuelle SSID und der Netzwerkschlüssel auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Sicherheitsinformationen

- Die optimale Betriebstemperatur ist 0 °C bis +35 °C. Die optimale Lagerungstemperatur ist -10 °C bis +45 °C. Extreme Hitze oder Kälte kann Ihr Gerät oder das Zubehör beschädigen.
- Bewahren Sie das Gerät und das Zubehör in einem gut belüfteten und kühlen Bereich fern von direkter Sonneneinstrahlung auf. Umhüllen oder bedecken Sie Ihr Gerät nicht mit Handtüchern oder anderen Objekten. Platzieren Sie das Gerät nicht in einem Behälter mit einer schlechten Wärmeableitung, wie beispielsweise in eine Schachtel oder Tasche.
- Halten Sie das Gerät fern von Hitzequellen und offenen Flammen, wie z. B. einem Heizgerät, einer Mikrowelle, einem Herd, einem Wassererhitzer, einer Heizung oder einer Kerze.
- Durch die Verwendung eines unzulässigen oder inkompatiblen Netzadapters, Ladegeräts oder Akkus kann es zu einem Feuerausbruch, einer Explosion oder zu anderen Gefahren kommen.
- Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Gerätehersteller für dieses Modell zugelassen ist. Die Verwendung von anderem Zubehör kann dazu führen, dass die Garantie erlischt, sie kann gegen lokale Vorschriften und Gesetze verstößen und sie kann gefährlich sein.

Informationen zur Verfügbarkeit des zugelassenen Zubehörs in Ihrer Region erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

- Für Geräte mit Stecker sollte sich die Steckdose in unmittelbarer Nähe der Geräte befinden und leicht zugänglich sein.
- Halten Sie den Akku fern von übermäßiger Hitze und direkter Sonneneinstrahlung. Legen Sie ihn nicht auf oder in Heizgeräte, wie Mikrowellen, Öfen oder Heizkörper. Akkus können bei Überhitzung explodieren.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften. Eine unsachgemäße Nutzung des Akkus kann zu einem Brand, einer Explosion oder anderen gefährlichen Situationen führen.
- Huawei Technologies Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Geräts den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht.