

Benutzerhandbuch

Erste Schritte

Sie können Ihre Fernbedienung jeweils nur mit einem Apple TV koppeln. Wenn Sie eine Fernbedienung koppeln, wird jede zuvor gekoppelte Fernbedienung automatisch entkoppelt.


Diese Fernbedienung funktioniert nur mit dem Apple TV HD oder mit dem Apple TV 4K.

1. **WICHTIG:** Aktualisieren Sie Ihr Apple TV auf tvOS 14.3 oder höher.
2. Entfernen Sie die Zuglasche der Batterie.



3. Halten Sie die Fernbedienung in einem Abstand von 8 bis 10 cm zu Ihrem Apple TV.
4. Drücken Sie eine beliebige Taste.
5. Wenn das Apple TV nicht reagiert, halten Sie **MENU** und **+** 5 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus der Fernbedienung zu aktivieren.

Wenn Sie Ihre Fernbedienung gekoppelt haben, wird auf dem Apple TV eine Meldung angezeigt.

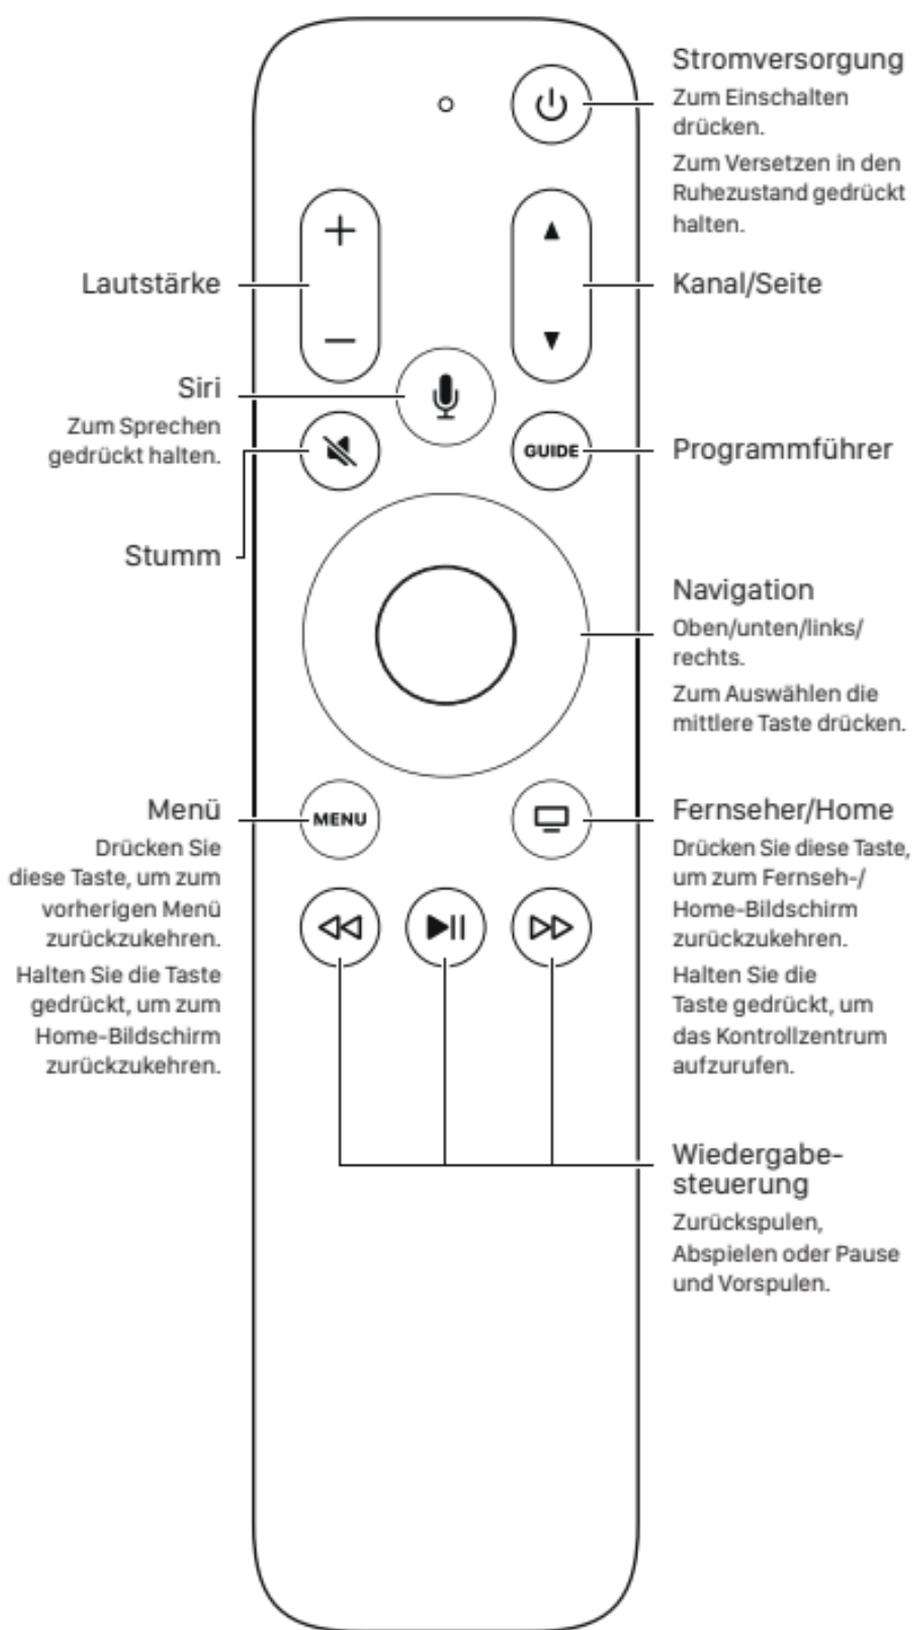

Es sind nicht alle Funktionen in allen Bereichen verfügbar.

Verwendung der Navigationstasten:

- Drücken Sie links, rechts, oben oder unten, um durch die Menüs des Apple TV zu navigieren.
- Drücken Sie die mittlere Taste, um einen Menüpunkt auszuwählen, oder halten Sie die Taste gedrückt, um auf ein Kontextmenü zuzugreifen.
- Führen Sie während der Wiedergabe einen der folgenden Schritte aus:
 - Drücken Sie links, um rückwärts zu springen, oder drücken Sie rechts, um vorwärts zu springen.
 - Halten Sie die linke Taste gedrückt, um zurückzuspulen, oder halten Sie die rechte Taste gedrückt, um vorzuspulen.
 - Drücken Sie die Auswahltaste oder , um die Wiedergabe fortzusetzen.

Verwendung der Fernbedienungstasten:

- Drücken Sie , um das Apple TV einzuschalten. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Apple TV in den Ruhezustand zu versetzen.
- Halten Sie  gedrückt, um das Siri zu aktivieren. Halten Sie die Siri-Taste gedrückt, solange Sie sprechen.
- Drücken Sie  oder , um den Kanal zu wechseln, während Sie das Programm Ihres Fernsehanbieters ansehen, oder um im Programmführer eine Seite nach oben oder unten zu wechseln.
- Drücken Sie **GUIDE**, um auf den Programmführer Ihres Fernsehanbieters zuzugreifen.
- Drücken Sie  oder , um die Lautstärke Ihres Fernsehers oder Heimkinosystems einzustellen.
- Drücken Sie , um den Ton stummzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Stummschaltung aufzuheben.
- Drücken Sie **MENU**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren. Halten Sie die Taste gedrückt, um zum Home-Bildschirm zurückzukehren.
- Drücken Sie , um zum Fernseh-/Home-Bildschirm zu gelangen.
 - Drücken Sie diese Taste zweimal schnell hintereinander, um geöffnete Apps anzuzeigen. Zum Schließen einer App navigieren Sie nach links oder rechts zur App und drücken Sie die Aufwärtstaste zweimal schnell hintereinander.
 - Halten Sie diese Taste gedrückt, um auf das Kontrollzentrum zuzugreifen.
- Drücken Sie , um eine Fernsehsendung, einen Film, ein Lied oder eine Diashow abzuspielen oder anzuhalten.
- Drücken Sie  oder , um mit 2-facher/4-facher/8-facher Geschwindigkeit zurück- oder vorzuspulen, oder halten Sie die Taste gedrückt, um die Suche während der Inhaltswiedergabe zu verwenden.

Weitere Informationen

Das Apple TV Benutzerhandbuch enthält umfassende und aktuelle Produktinformationen. Besuchen Sie help.apple.com/AppleTV.

Support erhalten Sie bei Ihrem Fernsehanbieter oder unter www.apple.com/support/AppleTV.