


Guide d'utilisation

Premiers pas

Votre télécommande ne peut être jumelée qu'avec une seule Apple TV à la fois. Lorsque vous jumelez une télécommande, toute télécommande précédemment jumelée est automatiquement dissociée.


Cette télécommande fonctionne uniquement avec les Apple TV HD ou Apple TV 4K.

1. **IMPORTANT** Mettez à jour votre Apple TV vers tvOS 14.3 ou version ultérieure.
2. Retirez la languette du compartiment à pile.

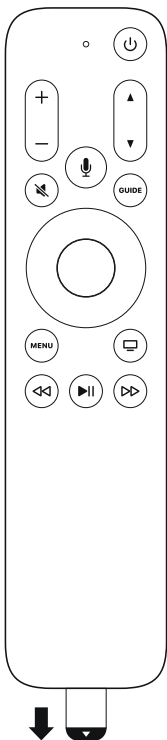

3. Placez la télécommande à 8 à 10 centimètres de l'Apple TV.
4. Appuyez sur n'importe quel bouton.
5. Si l'Apple TV ne répond pas, maintenez les touches **MENU** et **+** enfoncées pendant 5 secondes pour faire passer la télécommande en mode de jumelage.

Une fois votre télécommande jumelée, un message s'affichera sur l'Apple TV.

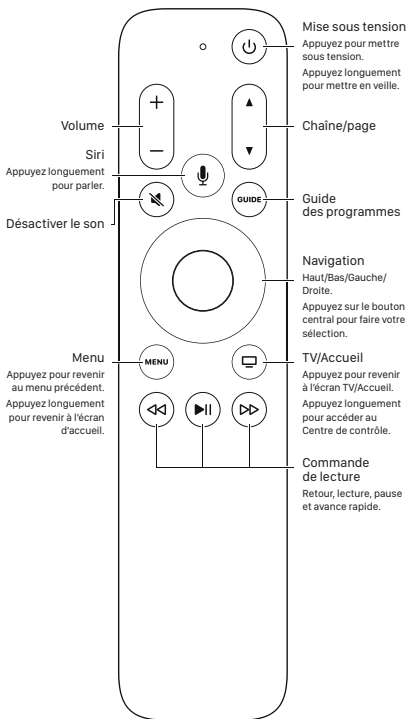





Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les régions.

Pour utiliser les boutons de navigation :

- Appuyez sur les boutons Gauche, Droite, Haut ou Bas pour naviguer dans les menus de l'Apple TV.
- Appuyez sur le bouton central pour sélectionner un élément du menu, ou appuyez longuement pour accéder à un menu contextuel.
- Pendant la lecture, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
 - Appuyez sur le bouton Gauche pour reculer ou sur le bouton Droite pour avancer.
 - Appuyez longuement sur le bouton Gauche pour inverser la lecture, ou appuyez longuement sur le bouton Droite pour avancer rapidement.
 - Appuyez sur Sélectionner ou sur ►|| pour reprendre la lecture.

Pour utiliser les boutons de la télécommande :

- Appuyez sur  pour mettre l'Apple TV sous tension. Appuyez longuement pour mettre l'Apple TV en veille.
- Appuyez longuement sur  pour activer Siri. Maintenez le bouton Siri enfoncé jusqu'à ce que vous ayez fini de parler.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour parcourir vos chaînes TV ou pour faire défiler une page vers le haut ou vers le bas dans le guide des programmes.
- Appuyez sur **GUIDE** pour accéder au guide des programmes de votre fournisseur TV.
- Appuyez sur + ou - pour régler le volume de votre téléviseur ou de votre système home-cinéma.
- Appuyez sur  pour désactiver le son. Appuyez à nouveau pour le réactiver.
- Appuyez sur **MENU** pour revenir au menu précédent. Appuyez longuement pour revenir à l'écran d'accueil.
- Appuyez sur  pour accéder à l'écran TV/Accueil.
 - Appuyez deux fois rapidement pour afficher les applications ouvertes. Pour fermer une application, naviguez jusqu'à celle-ci vers la gauche ou la droite, et appuyez deux fois rapidement sur la flèche vers le haut.
 - Appuyez longuement pour accéder au centre de contrôle.
- Appuyez sur ►|| pour mettre en lecture ou en pause une émission, un film, une chanson ou un diaporama.
- Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour inverser la lecture ou avancer rapidement en vitesse 2x/4x/8X, ou appuyez longuement pour effectuer une recherche pendant la lecture du contenu.

En savoir plus

Le manuel d'utilisation de l'Apple TV comprend des informations complètes et à jour sur le produit. Rendez-vous sur le site help.apple.com/appletv.

Pour obtenir de l'aide, contactez votre fournisseur de services télévisuels ou rendez-vous sur www.apple.com/support/appletv.