


Guida per l'utente

Introduzione

È possibile associare il telecomando con un solo Apple TV alla volta. Quando si associa un telecomando, viene automaticamente annullata l'associazione precedente di qualsiasi telecomando.


Questo telecomando funziona solo con Apple TV HD o Apple TV 4K.

1. **IMPORTANTE:** aggiornare Apple TV alla versione tvOS 14.3 o successiva.
2. Rimuovere la linguetta di estrazione della batteria.

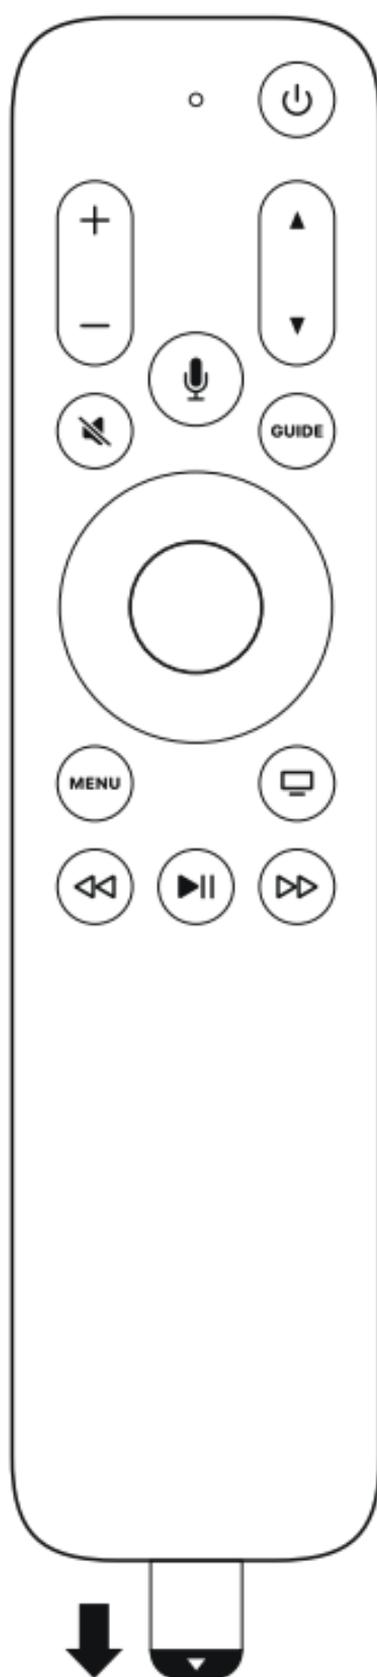

3. Spostare il telecomando entro 8 - 10 cm (3 - 4 pollici) da Apple TV.
4. Premere qualsiasi pulsante.
5. Se Apple TV non risponde, tenere premuto **MENU** ed **+** per 5 secondi per impostare il telecomando in modalità di associazione.

Una volta associato il telecomando, viene visualizzato un messaggio su Apple TV.

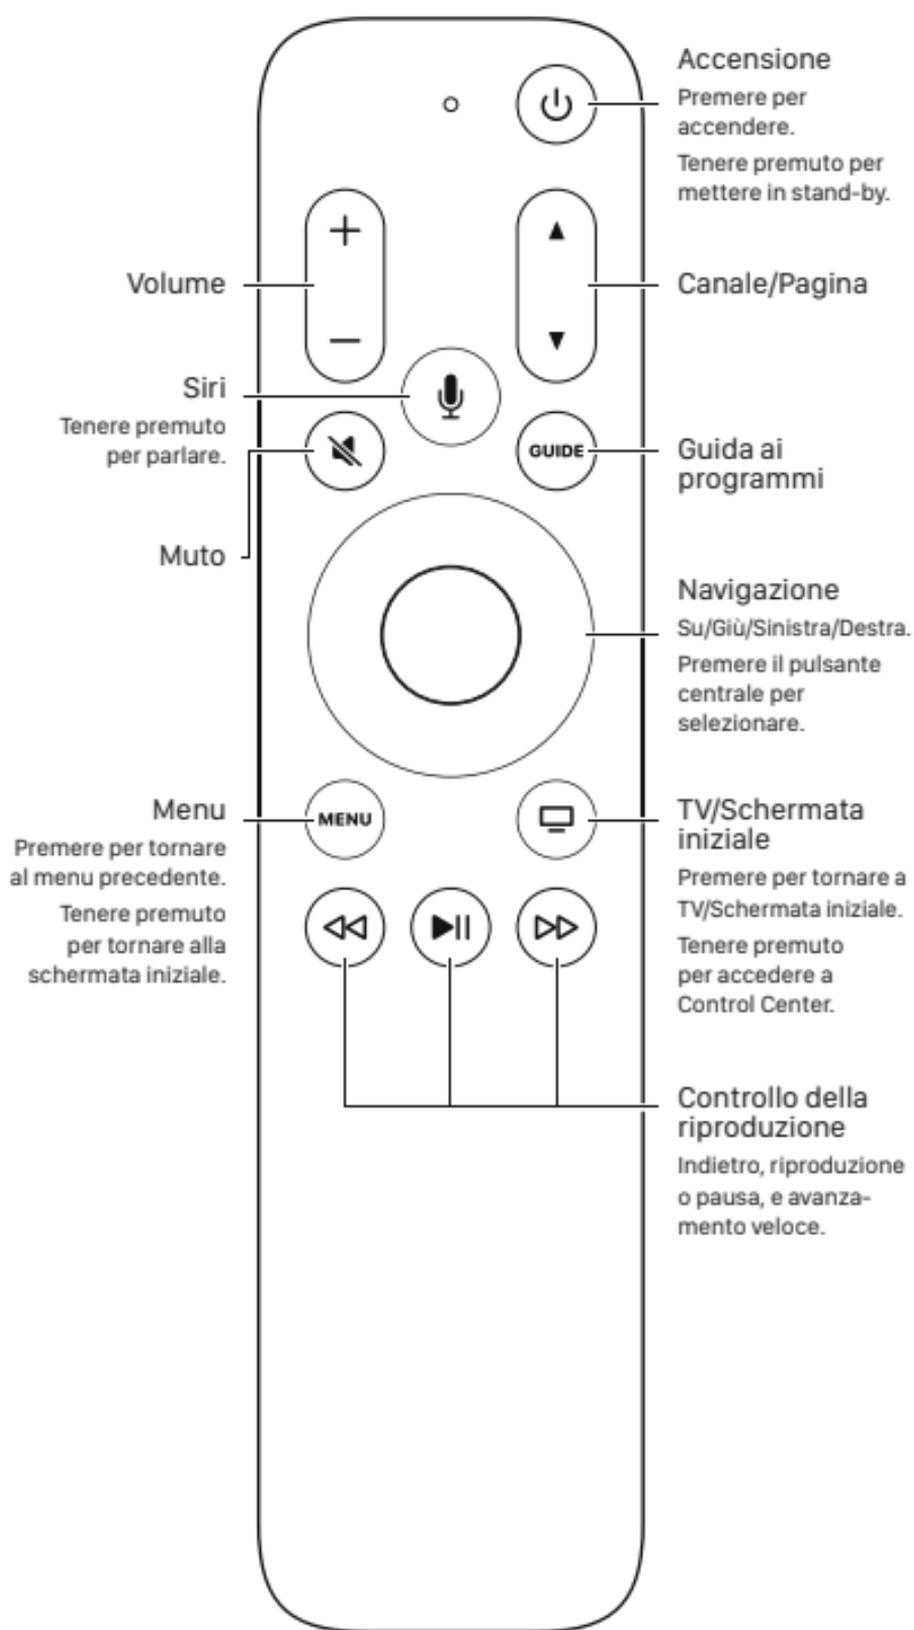

Non tutte le funzioni sono disponibili in tutte le aree.

Per utilizzare i pulsanti di navigazione:

- Premere i pulsanti Sinistra, Destra, Su o Giù per navigare nei menu Apple TV.
- Premere il pulsante centrale per selezionare una voce di menu o tenere premuto per accedere a un menu contestuale.
- Durante la riproduzione, eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Premere il pulsante Sinistra per tornare indietro o premere il pulsante Destra per andare avanti.
 - Premere il pulsante Sinistra e tenere premuto per tornare indietro o premere il pulsante Destra e tenere premuto per avanzare velocemente.
 - Premere Seleziona o  per riprendere la riproduzione.

Per utilizzare i pulsanti del telecomando:

- Premere  per attivare Apple TV. Tenere premuto per mettere in stand-by Apple TV.
- Tenere premuto  per attivare Siri. Tenere premuto il pulsante Siri fino a quando non si finisce di parlare.
- Premere  o  per cambiare canale mentre si guardano i canali del proprio fornitore TV o per spostare una pagina su o giù nella guida alla programmazione.
- Premere **GUIDE** per accedere alla guida ai programmi del proprio fornitore TV.
- Premere  o  per regolare il volume del televisore o del sistema home theater.
- Premere  per disattivare l'audio. Premere di nuovo per riattivarlo.
- Premere **MENU** per tornare al menu precedente. Tenere premuto per tornare alla schermata iniziale.
- Premere  per passare a TV/Schermata iniziale.
 - Premere due volte velocemente per visualizzare le app aperte. Per chiudere un'app, navigare a sinistra o a destra nell'app, quindi premere SU due volte velocemente.
 - Tenere premuto per accedere al Centro di controllo.
- Premere  per riprodurre o mettere in pausa una trasmissione televisiva, un filmato, una canzone o una presentazione.
- Premere  o  per tornare indietro o avanzare velocemente 2x/4x/8x oppure tenere premuto per effettuare la ricerca durante la riproduzione dei contenuti.

Per saperne di più

La guida per l'utente di Apple TV contiene informazioni complete e aggiornate sul prodotto.

Accedere al sito Web all'indirizzo help.apple.com/appletv.

Per assistenza, rivolgersi al proprio fornitore TV o accedere al sito Web all'indirizzo www.apple.com/support/appletv.