

# Sunrise TV Box UHD



Sunrise

## Lieferumfang / Fourniture / Volume di consegna / Scope of delivery

**2**

Sunrise TV Box UHD

Vorderseite / Recto / Davanti / Front

LED

Rückseite / Verso / Dietro / Back

SPDIF    HDMI 2.0    USB 3.0 (Maintenance)    Ethernet    Reset (Reboot)    Power    Factory Reset

**Bitte verwenden Sie das mitgelieferte HDMI-Kabel.**  
**Veillez utiliser le câble HDMI fourni.**  
**Utilizzare il cavo HDMI fornito in dotazione.**  
**Please use the HDMI cable supplied.**

HDMI 2.0

LAN

Power

**Sunrise Remote**

2 x AAA

**Tipp:** Verwenden Sie die Sunrise TV Box UHD nicht in einem geschlossenen Schrank oder an einem Ort, an dem es zu einem Wärmestau kommen kann.

**Conseil:** Ne pas utiliser la Sunrise TV Box UHD dans une armoire fermée ou dans un endroit où une surchauffe peut se produire.

**Avviso:** Non utilizzare il Sunrise TV Box UHD in un mobile chiuso o in un luogo dove si può accumulare il calore.

**Note:** Do not use the Sunrise TV Box UHD in a closed cabinet or in a place where heat can build up.




0 2 5 3 7 1 6 1 4 9



support.sunrise.ch

# Installation/Installation/Installazione/Installation

1

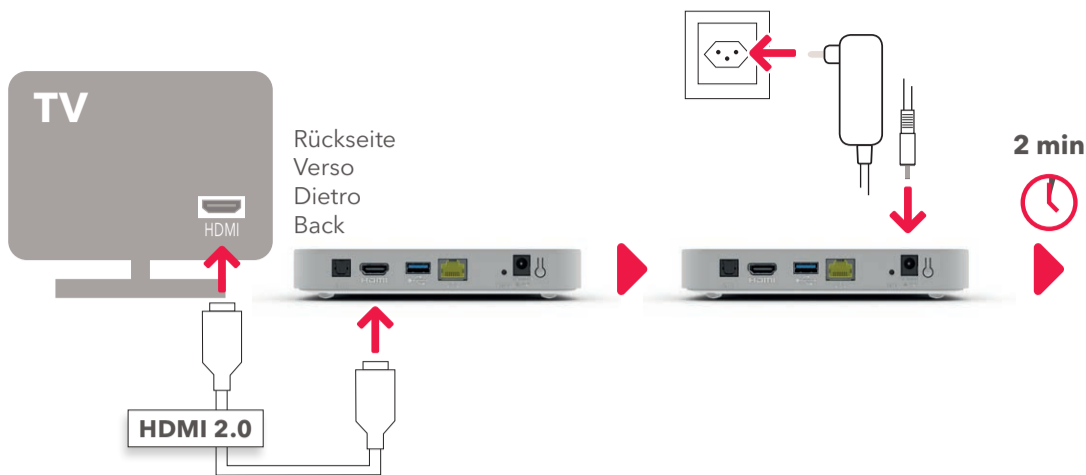

Anweisungen auf TV befolgen.  
Suivre les instructions à la TV.  
Seguire le istruzioni sulla TV.  
Follow the instructions on the TV.



TV schaltet sich automatisch ein. Wenn nicht, schalten Sie den TV ein und wählen Sie den entsprechenden HDMI-Input.  
Le téléviseur s'allume automatiquement. Si ce n'est pas le cas, allumer le téléviseur et sélectionner la source de données HDMI correspondante.  
Il televisore si accende automaticamente. In caso contrario, accendere il televisore e selezionare il relativo input HDMI.  
TV switches on automatically. If not, switch on the TV and select the relevant HDMI input.

2

## WLAN-Verbindung einrichten (WPS)/Établir la liaison WLAN (WPS) Configurare il collegamento WLAN (WPS)/Setting up a WLAN connection (WPS)

WiFi drücken, bis TV-LED blinkt.  
Appuyer sur WiFi jusqu'à ce que la DEL TV clignote.  
Premere WiFi fino a quando il LED TV lampeggia.  
Press WiFi until the TV LED flashes.



Bitte überprüfen, dass beide WLAN eingeschaltet sind (beide WLAN-Symbole leuchten).  
Veuillez vérifier que les deux WLAN sont allumés (les deux symboles WLAN sont allumés).  
Assicurarsi che le due WLAN siano accese (entrambe le spie WLAN sono illuminate).  
Check that both WLAN connections are switched on (both WLAN symbols flash).

3




Bereit  
Prêt  
Pronto al funzionamento  
Ready

## Alternative Verbindungen/Connexions alternatives/ Collegamenti alternativi/Alternative connections

### Manuell verbinden/Connecter manuellement/Collegare manualmente/Connect manually


Netzwerk bestätigen und Passwort manuell eingeben.  
Confirmer le réseau et entrer manuellement le mot de passe.  
Confermare la rete e inserire manualmente la password.  
Confirm network and enter password manually.

Unterseite  
Verso  
Lato inferiore  
Bottom

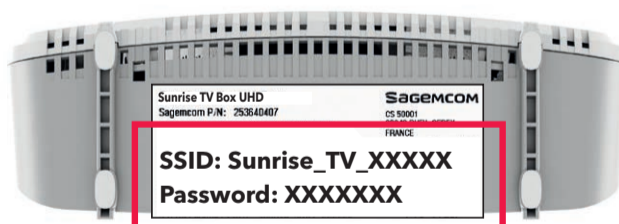

Weiter mit Anweisungen auf TV.  
Continuer à suivre les instructions à la TV.  
Seguire ancora le istruzioni sulla TV.  
Continue with the instructions on the TV.

### Installation via Kabel/Installation par câble/Installazione via cavo/Installation via cable

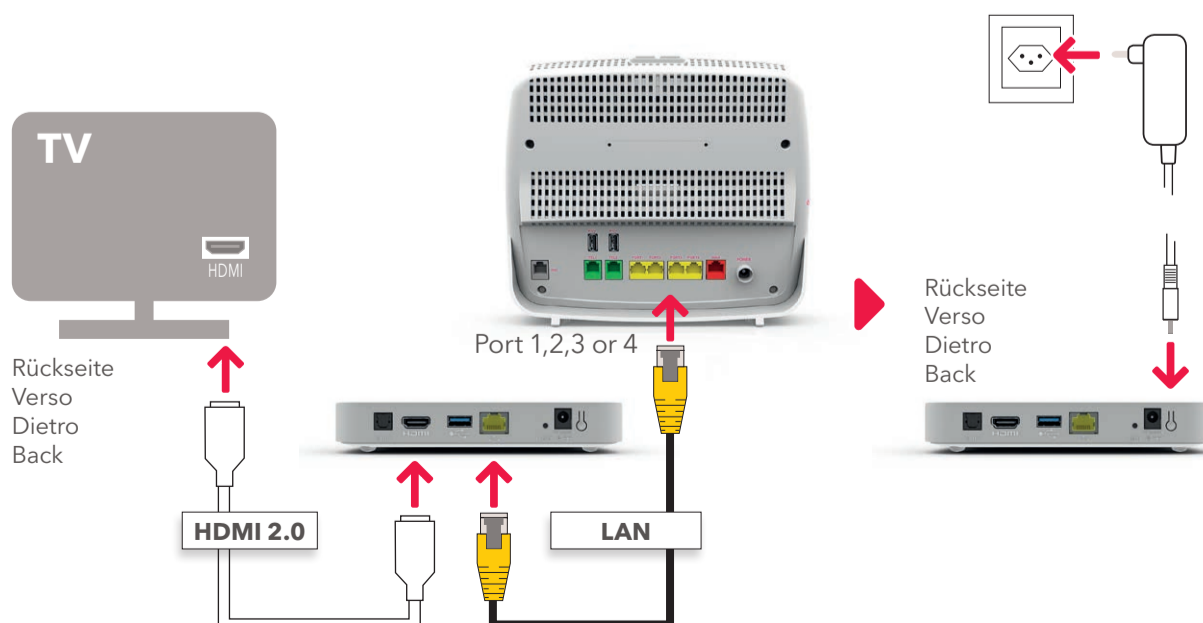

Weiter mit Anweisungen auf TV.  
Continuer à suivre les instructions à la TV.  
Seguire ancora le istruzioni sulla TV.  
Continue with the instructions on the TV.