

Sunrise TV Box mini

- 2** Einfach **Sunrise TV Box mini** anschliessen
Connecter **Sunrise TV Box mini** simplement
Collegamento semplice della **Sunrise TV Box mini**
Simply connect the **Sunrise TV Box mini**



Sunrise TV Box mini

- ▶▶ 2 Connecter
Sunrise TV Box mini simplement



Bienvenue chez Sunrise TV

Nous vous félicitons d'avoir choisi Sunrise TV. Vous avez fait le bon choix. Sunrise TV vous propose tout ce que vous pouvez souhaiter pour profiter de distractions plaisantes devant votre téléviseur.

Vous pouvez installer Sunrise TV vous-même très facilement. Vous serez guidé tout au long de l'installation. Sunrise TV s'installe en deux temps. Branchez tout d'abord le Sunrise WLAN Modem. Il vous faut pour cela le pack 1. Pour configurer la Sunrise TV Box mini et une TV Box supplémentaire, suivez ensuite les présentes instructions. Vous trouverez dans le pack 2 tout ce dont vous avez besoin.

Bon divertissement avec Sunrise TV !

Important : Ne procédez aux étapes indiquées dans cette notice qu'après avoir configuré avec succès le Sunrise WLAN Modem (pack 1).

Vous avez une question concernant Sunrise TV ou besoin d'aide pour l'installation ? Appelez simplement le 0800 707 707. Nous sommes à votre entière disposition.

Sommaire

Fourniture 22

Installation 23

Préparer l'installation 23

Vue d'ensemble de l'installation de la Sunrise TV Box mini 24

Brancher la Sunrise TV Box mini 25

Installer le Powerline Connection Kit 30

Installer une TV box supplémentaire 31

Mettre Sunrise TV en service 33

Éliminer les dysfonctionnements 34

Informations importantes 35

Fourniture

Le pack 2 contient les appareils et accessoires suivants :




Sunrise TV Box mini




Télécommande avec piles



Câble secteur et bloc d'alimentation
(3,5 m, noir)

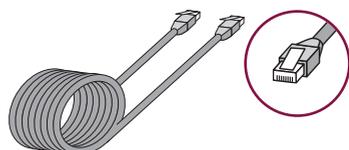

Câble Ethernet (4,25 m, gris)

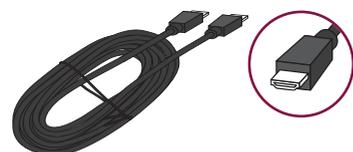

Câble HDMI (1 m, noir)



Livraison sur demande :
Câble mini-DIN / SCART (voir page 28)

Installation

Préparer l'installation

Vérifiez l'installation du Sunrise WLAN Modem (pack 1)

Avant de commencer à installer la Sunrise TV Box mini (pack 2), il faut que le Sunrise WLAN Modem (pack 1) soit raccordé correctement.

- Votre téléphone fixe fonctionne.
- Votre ordinateur est connecté à l'Internet.

Tout fonctionne bien ? Suivez alors les étapes de la notice pour installer la Sunrise TV Box mini. Si quelque chose ne fonctionne pas, veuillez suivre les étapes dans le chapitre « Élimination des dysfonctionnements » de la notice d'installation du « Sunrise Wlan Modem » contenue dans le pack 1.

TV Box supplémentaire

Pour l'installation d'une TV Box supplémentaire voyez page 31.


Longueurs de câble

Les câbles livrés suffisent pour les distances suivantes :

- Sunrise TV Box mini jusqu'à l'appareil de TV : max. 1 m
- Sunrise TV Box mini jusqu'au Sunrise WLAN Modem : max. 4,25 m
- Sunrise TV Box mini jusqu'au branchement électrique : max. 3,5 m

Bon à savoir : Si vous avez-vous besoin de câbles plus longs, vous les trouverez dans le commerce spécialisé ou sur www.sunrise.ch/tv-accessoires.

Vue d'ensemble de l'installation de la Sunrise TV Box mini

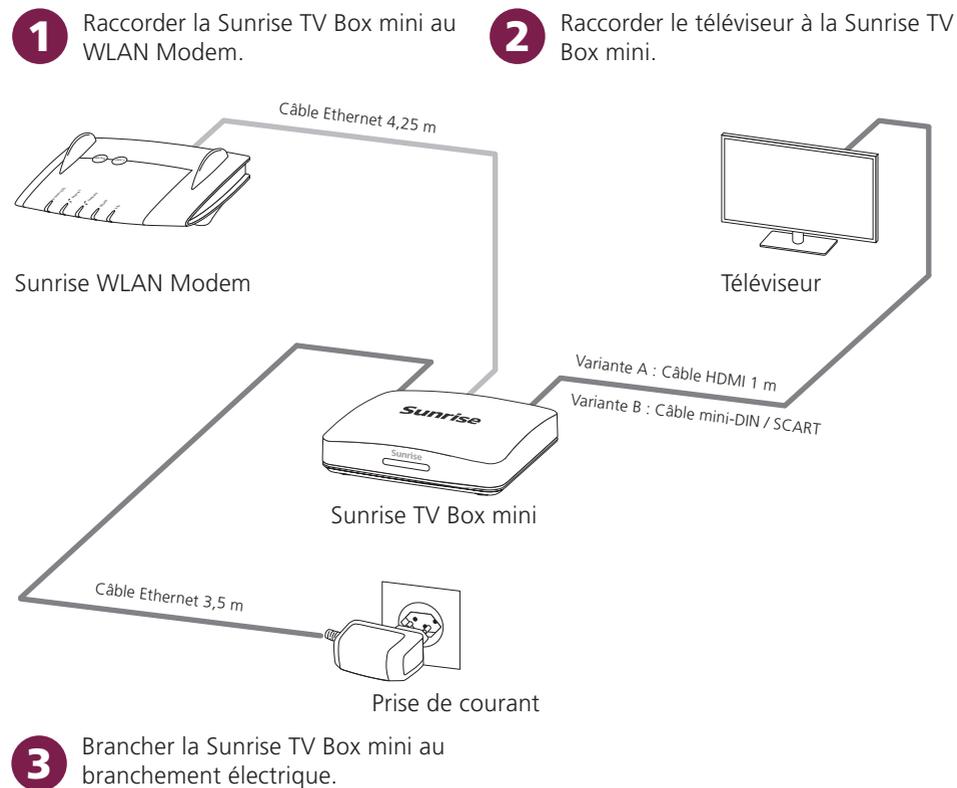

Brancher la Sunrise TV Box mini

Placer la Sunrise TV Box mini

Il est préférable que la Sunrise TV Box mini et le Sunrise WLAN Modem se trouvent dans la même pièce.

Bon à savoir : Si vous souhaitez placer le WLAN Modem et la Sunrise TV Box mini dans des pièces différentes, nous vous recommandons un Hardware-Adapter (Powerline Connection Kit). Vous trouverez des informations supplémentaires à ce sujet en page 30.


Placez la Sunrise TV Box mini sur un support stable.

Important : La Sunrise TV Box mini chauffe en cours de fonctionnement.

- Ne placez pas la Sunrise TV Box mini dans un meuble fermé.
- N'empilez pas la Sunrise TV Box mini avec d'autres appareils (p. ex. Sunrise WLAN Modem).
- Veillez à une ventilation dégagée de tous les côtés.
- Veillez à ce que la Sunrise TV Box mini ne soit pas recouverte par des objets (p. ex. des rideaux ou des journaux).

Raccorder au Sunrise WLAN Modem

Raccordez la Sunrise TV Box mini avec le câble Ethernet gris avec le raccordement « LAN 1 » au Sunrise WLAN Modem.

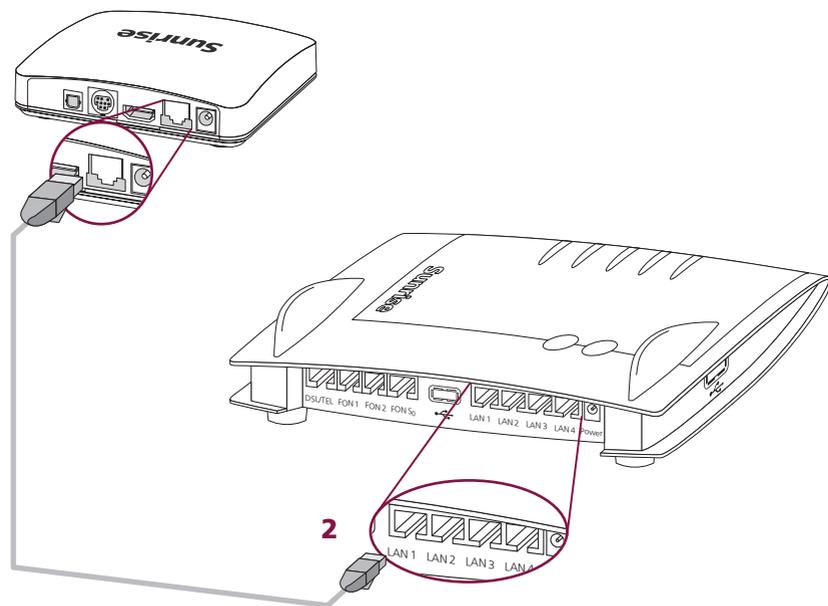


Bon à savoir : Si le raccordement LAN1 est occupé, vous pouvez utiliser l'un des autres. LAN1 alimente votre réseau avec un gigabit, LAN 2, 3 et 4 fournissent 100 mégabits.

Branchez le téléviseur – Variante A : Téléviseur **avec** raccordement HDMI

Si votre téléviseur possède un raccordement HDMI,  nous vous recommandons de l'utiliser. C'est lui qui offre la meilleure qualité d'image. Certains téléviseurs ont plusieurs raccordements HDMI. Peu importe celui que vous utiliserez.

- 1 Veuillez débrancher votre téléviseur et tous les autres appareils reliés au téléviseur (par ex. lecteur DVD, magnétoscope, consoles de jeux, Set-top box etc.).
- 2 Prenez le câble HDMI noir livré et branchez le raccordement HDMI de la Sunrise TV Box mini avec un raccordement HDMI du téléviseur.

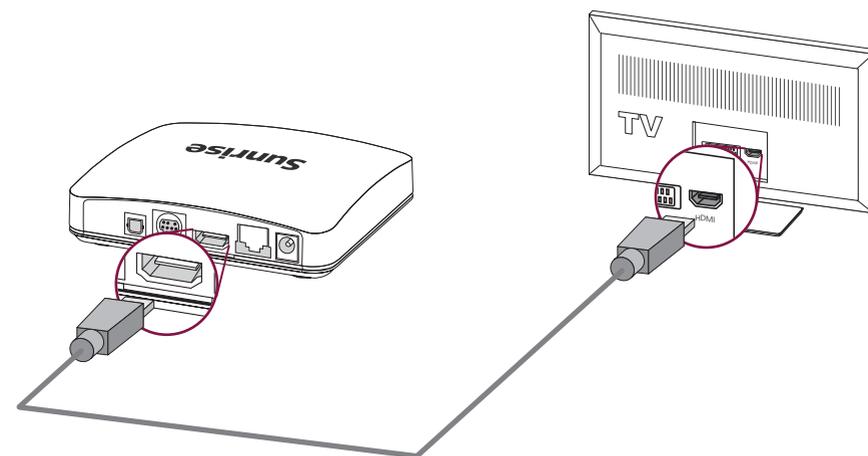

- 3 Rallumez le téléviseur. Vous pouvez maintenant rebrancher les appareils reliés au téléviseur.

Brancher le téléviseur – Variante B : Téléviseur **sans** raccordement HDMI


Si votre téléviseur n'est pas équipé de raccordement HDMI, utilisez le raccordement SCART .

Le raccordement SCART ne présente pas une pleine qualité d'image. De nombreux téléviseurs ont plusieurs branchements SCART. Peu importe celui que vous utiliserez.

- 1 Procurez-vous le câble Mini-DIN/SCART au Sunrise Center ou au numéro gratuit Sunrise **0800 707 707**. Nous vous avons joint un bon adéquat.



- 2 Débranchez le téléviseur et tous les autres appareils reliés au téléviseur (lecteur DVD, magnétoscope, console de jeux, Settop Box etc.).
- 3 Branchez avec le câble Mini-DIN/SCART le raccordement rond Mini-DIN de la Sunrise TV Box mini avec un raccordement SCART du téléviseur.

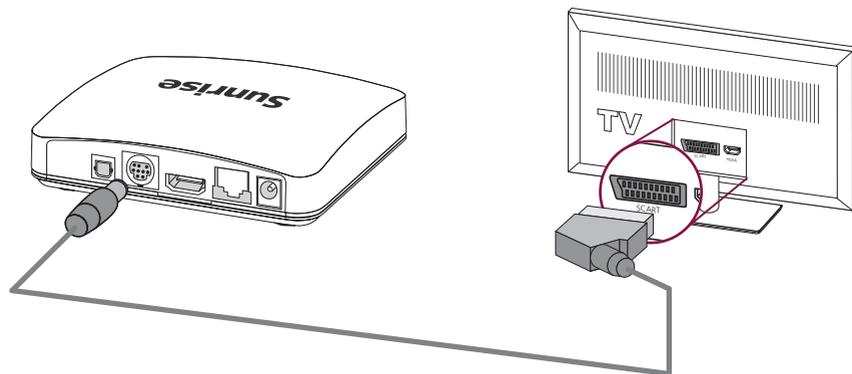


- 4 Rallumez le téléviseur. Vous pouvez maintenant rebrancher les appareils reliés au téléviseur.

Brancher la Sunrise TV Box mini sur le raccordement électrique.


Reliez le bloc d'alimentation au branchement électrique de la Sunrise TV Box mini et à une prise de courant.

Vous êtes maintenant prêt à mettre le téléviseur en service. Continuez page 33.

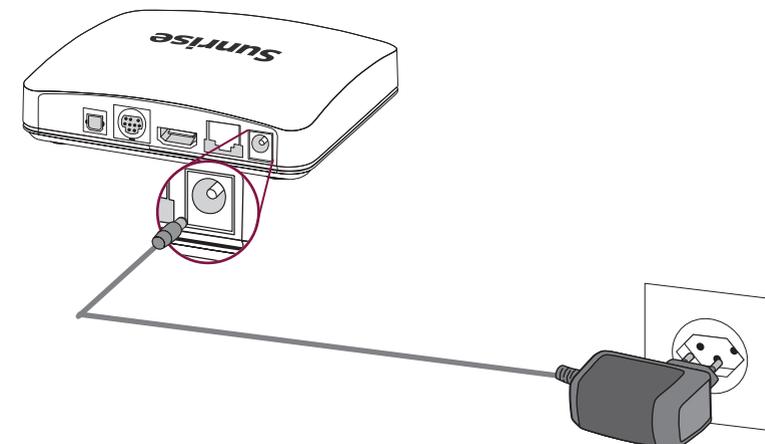

Installer le Powerline Connection Kit

Si vous souhaitez placer le Sunrise WLAN Modem et la Sunrise TV Box dans des pièces différentes, nous vous recommandons un câble avec le Powerline Connection Kit (Hardware Adapter).

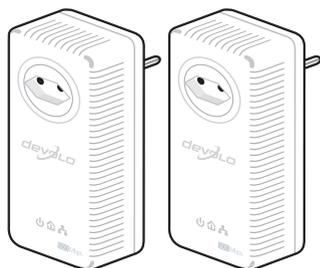

Le Powerline Connection Kit utilise le réseau de votre habitation pour transférer les données. Il comprend deux appareils Powerline. Vous reliez l'un d'entre eux au Sunrise WLAN Modem et l'autre à la Sunrise TV Box mini. Branchez ensuite chaque appareil Powerline à la prise de courant la plus proche.

On peut commander le Powerline Connection Kit chez Sunrise : www.sunrise.ch/tv-accessoires

D'autres informations disponibles sous : www.sunrise.ch/tv-support


Important : Veuillez utiliser les options informatiques proposées par Sunrise. Sunrise ne peut fournir qu'une aide limitée pour d'autres solutions.

Installer une TV box supplémentaire

Une Sunrise TV Box supplémentaire vous offre la possibilité de raccorder plus d'une Sunrise TV Box. Vous pouvez ainsi regarder et enregistrer plusieurs émissions simultanément. Seule la Sunrise TV Box mini convient comme TV Box supplémentaire.


Variante A : Raccordement au câble Ethernet

Raccordez le câble Ethernet livré au Sunrise WLAN Modem et à la Sunrise TV Box mini supplémentaire.

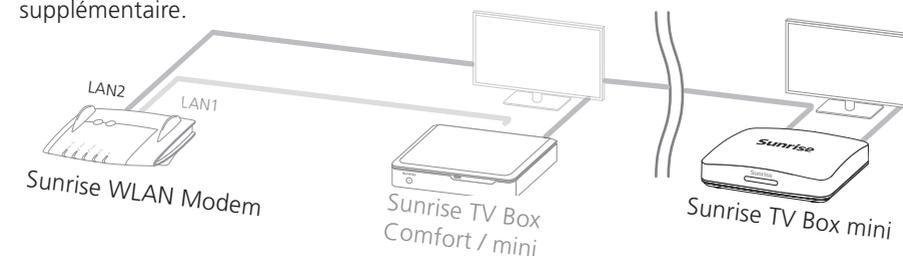

Variante B : Raccordement avec Powerline

Le Powerline Connection Kit comporte deux appareils Powerline auxquels vous pouvez connecter une TV Box. Veuillez utiliser un Powerline Adapter pour chaque TV Box mini supplémentaire.

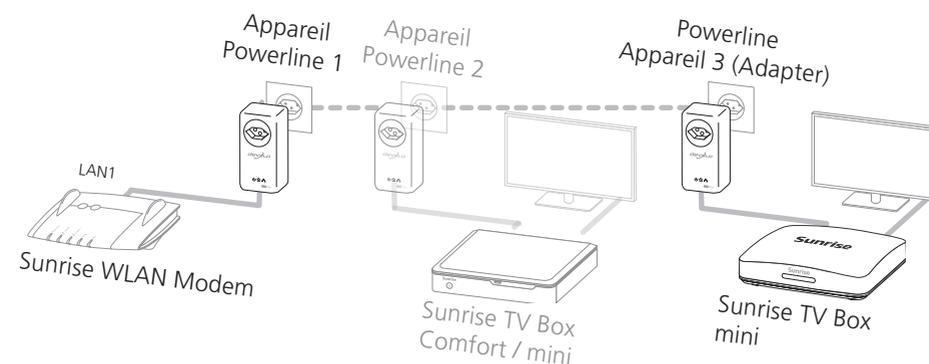

Veuillez suivre la notice jointe au Powerline Connection Kit ou à l'Adapter pour une installation rigoureuse. Ou rendez-vous sur : www.sunrise.ch/tv-support.

TV Box supplémentaire– restrictions d'utilisation

- Pour commander une TV Box supplémentaire, il faut disposer d'une largeur de bande de 18 Mbp sur votre connexion Internet.
- Le nombre et la qualité des émissions que vous pouvez simultanément regarder et enregistrer sont limités par la largeur de la bande Internet disponible. On vous fait savoir par un texte sur le téléviseur que la limite de la largeur de la bande est atteinte.
- Les émissions en qualité HD demandent plus de largeur de bande que les émissions en qualité SD. Pour pouvoir regarder ou enregistrer plusieurs émissions simultanément, vous basculez sur un émetteur TV en qualité SD au lieu de la qualité HD.
- La Sunrise TV Box mini n'a pas de fonction d'enregistrement, les enregistrements avec la TV Box supplémentaire ne sont donc pas possibles.

Mettre Sunrise TV en service

- 1 Introduisez les piles fournies dans la télécommande Sunrise TV.
- 2 Branchez la Sunrise TV Box mini en appuyant sur la touche On/Off  de la télécommande Sunrise TV.
La touche marche/arrêt située à l'avant de la Sunrise TV Box mini clignote en bleu.

Important : La Sunrise TV Box mini est maintenant automatiquement configurée. Ceci peut durer jusqu'à 10 minutes.
La configuration automatique ne doit pas être interrompue. N'apportez aucune modification sur la Sunrise TV Box mini ou sur le câblage.

- 3 Après la configuration automatique, l'assistant de configuration apparaît sur le téléviseur. Dans le cas contraire, branchez le téléviseur sur le raccordement (signal d'entrée) sur lequel vous avez branché la Sunrise TV Box mini.



Bon à savoir : Des symboles possibles de la touche de la télécommande pour le changement du signal d'entrée sont « AV », « SOURCE » ou « Input ». Vous trouverez d'autres informations dans la notice d'utilisation de votre téléviseur.

L'assistant de configuration vous guide pas à pas dans les réglages de base de Sunrise TV. Suivez les instructions sur l'écran.

Bon à savoir : Si l'assistant de configuration s'affiche pour ComeBack TV, vous pouvez l'ignorer ou le configurer ultérieurement.

- 4 Vous avez réussi. Bon divertissement avec Sunrise TV !

Éliminer les dysfonctionnements

Il n'est pas possible d'allumer la Sunrise TV Box mini

Si l'affichage du statut de la Sunrise TV Box est sombre, contrôlez le raccordement de la Sunrise TV Box mini avec le branchement électrique.

Le bloc d'alimentation est-il bien branché au raccordement de la Sunrise TV Box mini et à la prise électrique (page 29)?


L'assistant de configuration ne s'affiche pas sur le téléviseur.

Contrôlez que les éléments suivants sont allumés :

- Affichage de l'état de la TV Box
- Témoin de contrôle (A) sur le raccordement Ethernet au dos de la Sunrise TV Box mini

Dans le cas contraire, vérifiez que le câble Ethernet est correctement branché (voir page 26).

Si vous utilisez le Powerline Connection Kit, vérifiez la connexion à l'aide de la notice pour Powerline.

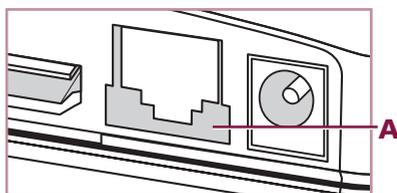

TV Box supplémentaire – Nombre maximal d'émetteurs atteint

Le nombre de chaînes que vous pouvez regarder ou enregistrer simultanément dépend de la largeur de la bande d'Internet. Si la limite de la largeur de bande est atteinte, un signal s'affiche sur le téléviseur ainsi que des informations supplémentaires pour résoudre le problème.

Service après-vente Sunrise TV

Au cas où les dysfonctionnements perdureraient après la vérification des connexions, notre service après-vente Sunrise vous apportera son aide au numéro gratuit 0800 707 707.

Ayez sous la main au moment de l'appel téléphonique :

- Votre numéro de client Sunrise
- Votre numéro de téléphone
- Un ordinateur en marche (pour vérifier la connexion au réseau)

Informations importantes

Faire installer Sunrise TV

Nous vous aiderons à installer Sunrise TV. Convenez d'un rendez-vous avec notre partenaire installateur ou posez vos questions à notre service après-vente au numéro gratuit 0800 707 707. Ayez sous la main pour l'appel téléphonique votre numéro de client Sunrise et votre numéro de réseau fixe.

Instructions de sécurité

Les appareils de Sunrise TV ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur des habitations.

Placez la Sunrise TV Box mini sur un support stable.

Nettoyez les appareils avec un chiffon sec. Les liquides peuvent endommager les appareils et entraîner des décharges électriques ou des incendies.

En cas d'orage, débranchez les appareils du secteur. Ils peuvent être endommagés par la foudre.

Important : Les appareils de Sunrise TV Box mini chauffent en cours de fonctionnement. Par conséquent :

- Ne les placez pas dans un meuble fermé.
- Ne les empilez pas sur d'autres appareils
- Veillez à une ventilation dégagée de tous les côtés.
- Veillez à ce que les appareils ne soient pas recouverts par des objets (comme des rideaux ou des journaux)

Signaler une avarie

1 Débranchez l'appareil du secteur.

2 Contactez le service après-vente Sunrise TV au numéro gratuit 0800 707 707. Ayez sous la main pour l'appel téléphonique votre numéro de client Sunrise et votre numéro de réseau fixe.

Important : Les appareils de Sunrise TV sont des appareils de location.

- On ne doit pas les réparer soi-même.
- On ne doit pas les mettre soi-même au rebut.

Gut zu wissen: Weitere Informationen zur Bedienung von Sunrise TV finden Sie auf www.sunrise.ch/tv-support.

Bon à savoir : D'autres informations pour l'utilisation de Sunrise TV sont disponibles sur www.sunrise.ch/tv-support.

Buono a sapersi: Per ulteriori informazioni sull'uso di Sunrise TV, consultare il sito www.sunrise.ch/tv-support.

Good to know: Further information on operating Sunrise TV can be found at www.sunrise.ch/tv-support.

Sunrise Communications AG
Binzmühlestrasse 130
Postfach
8050 Zürich

0800 707 707
www.sunrise.ch/tv-support

SAP 13514



7 613223 004101