

Sunrise

DECT Phone

Bedienungsanleitung


Sunrise

Sehr geehrter Kunde,

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres DECT-Telefons und danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen.

Dieses Gerät wurde mit der grösstmöglichen Sorgfalt hergestellt. Falls Sie Schwierigkeiten mit dem Betrieb desselben haben sollten, empfehlen wir, dieses Benutzerhandbuch Rate zu ziehen.

Für einen sicheren und einfachen Betrieb des Gerätes lesen Sie bitte aufmerksam den Absatz "Aufstellen/Reichweite", Seite 2.

 Das CE-Zeichen bestätigt die grundsätzliche Übereinstimmung des Produktes mit der Vorschrift 1999/5/EC des Parlaments der Europäischen Gemeinschaft betreffend Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen.

Die Konformitätserklärung kann auf der Webseite **<http://support.sagemcom.com>** eingesehen oder unter folgender Adresse angefordert werden:

Sagemcom Broadband SAS


250, route de l'Empereur

92848 Rueil-Malmaison Cedex - France

Aufstellen/Reichweite



Setzen Sie aus Sicherheitsgründen das Mobilteil nie ohne eingelegte Batterien oder ohne die Klappe des Akkufachs in die Ladestation, weil ansonsten die Gefahr eines Elektroschocks besteht. Um jeden Schaden an ihrem Mobilteil, sowie eine mögliche Explosionsgefahr, zu vermeiden, verwenden Sie ausschliesslich wiederaufladbare Batterien (Format AAA) des Typen NiMH 1.2V 800mAh. Beachten Sie beim Einlegen der Batterien in das Mobilteil immer die Polarität.

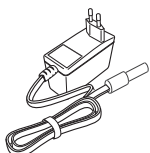

Verwenden Sie ausschliesslich das mitgelieferte Netzanschlusskabel, und schliessen Sie dieses gemäss den Installationsanweisungen dieser Kurzanleitung und den Angaben auf der Geräteplakette (Spannung, Stromart, Frequenz) an das Stromnetz an. Im Gefahrenfall können die Netzstecker zur Unterbrechung der 230-V-Stromversorgung gezogen werden. Die Steckdosen sollten daher in der Nähe des Geräts und leicht zugänglich sein.




Installieren Sie Ihr DECT-Telefon nicht in feuchter Umgebung (Badezimmer, Waschraum, Küche etc.), nicht weniger als 1,50 m von einer Wasserquelle entfernt oder im Aussenbereich. Das Gerät ist für den Betrieb bei Temperaturen von 5 bis 45 °C ausgelegt.



In Gebieten, die häufig von Gewittern betroffen sind, empfehlen wir, Ihre Fernsprechleitung mit einer speziellen Vorrichtung gegen elektrische Überspannung zu schützen.



Versuchen Sie nicht Schrauben zu lösen oder das Gerät anderweitig zu öffnen. Es enthält keine Teile, die vom Endverbraucher gewartet werden können.

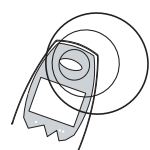

Ihr DECT-Telefon verfügt über eine Reichweite von etwa 50 m im Innenbereich und bis zu 300 m im Hindernis-freien Gelände. Die unmittelbare Nähe von metallischen Körpern und elektrischen Geräten (z.B. Fernseher) kann die Reichweite verringern.



Die Funktion bestimmter medizinischer und empfindlicher Geräte oder Sicherheitsanlagen kann durch die Sendeleistung des Telefons gestört werden. In jedem Fall wird empfohlen, sich an die Sicherheitshinweise zu halten.



Die verwendeten Akkus sind gemäss der Recycling-Bestimmungen dieses Benutzerhandbuches zu entsorgen.

Inhaltsverzeichnis

Aufstellen/Reichweite	2
Ihr Telefon...	7
Menünavigation	7
Beispiel: Zugriff auf das Kontextmenü	7
Aufladen	8
Ein- und Ausschalten des Mobilteils	8
Akkuwechsel	8
Aktualisierung der Telefonsoftware	9
Menüstruktur	10
Telefonieren...	12
Anruf tätigen	12
Annehmen eines Anrufs	12
Leitungsauswahl	13
Verwalten mehrerer Anrufe	13
Zweiten Anruf während eines Gesprächs annehmen	13
Wechseln zwischen zwei Anrufen (Makeln)	14
Beenden einer der beiden laufenden Anrufe	14
Führen eines Gesprächs mit 2 Gesprächspartnern (Dreierkonferenz)	14
Tätigen eines zweiten Anrufs	15
Weiterleiten eines Anrufs	16

Optionen während des Gesprächs	17
Aktivieren / Deaktivieren des Lautsprechers (Freisprechmodus)	17
Anpassen der Lautstärke	18
Aktivieren / Deaktivieren der Stummschaltung	18
Verwenden zusätzlicher Mobilteile	19
Anrufen eines anderen Mobilteils (interne Anrufe)	19
Verwalten Ihrer Kontakte.....	20
Erstellen eines Eintrags	20
Einen Kontakt anrufen	21
Ändern eines Kontakts	21
Löschen eines Kontakts	21
Einen Kontakt finden.....	21
Alle Kontakte löschen.....	22
Kurzwahl.....	22
Sprachnachrichten.....	23
Sprachbox abhören	23
Nummer für Ihre Sprachbox ändern.....	23
Audio-Einstellung.....	24
Ändern des Klingeltons	24
Aktivieren / Deaktivieren des Ruhemodus	24
Hinweistöne Aktivieren / Deaktivieren.....	25

Einstellungen..... 26

Telefon..... 26

Einstellen von Datum und Uhrzeit 26

Automatisches Abheben und Auflegen 26

Ändern der Sprache 27

Helligkeit einstellen 27

Aktualisierung der Mobilteil-Software 27

Das Mobilteil 28

Anmelden eines neuen Mobilteils..... 28

Versionsnummer des Mobilteils..... 28

Mobilteil zurücksetzen 29

Basisstation 30

Ändern des Codes der Internet Box (Basisstation) 30

Basisstation zurücksetzen..... 30

Versionsnummer der Basisstation 30

Telefonleitung 31

Namen der Leitung ändern 31

Mobilteil einer Leitung zuordnen..... 31

Anrufumleitung 32

Rufnummernunterdrückung..... 33

Mehrfachanrufe verwalten..... 33

Dreierkonferenz zulassen (Konferenzschaltung)..... 34

Verwaltung der Anrufe..... 34

Anrufe Verwalten 34

Liste der Mobilteile 35

Verwalten der Mobilteile..... 35

Services... .. 36

Wecker programmieren..... 36

Timer programmieren..... 37

Anruflisten.....38

Journal der eingehenden und ausgehenden
Anrufe anzeigen..... 38

Anrufliste der eingehenden oder ausgehenden Anrufe 39

Journal der Anrufe in Abwesenheit anzeigen..... 39

Verwalten der eingehenden oder ausgehenden Anrufe 40

Ereignisjournal..... 40

Neue Anrufe / Nachrichten..... 40

Umwelt41




Die Verpackung..... 41

Batterien 41

Das Produkt 41






Ihr Telefon...

Menünavigation

Verwenden Sie die Navigationstaste sowie die beiden Multifunktionstasten ,
um durch die Menüs zu navigieren  und .


- drücken Sie **Menü** .

ODER

- Drücken Sie auf den oberen ▲ oder unteren Teil ▼ der Navigationstaste .
Das Hauptmenü wird auf dem Display angezeigt.
- Drücken Sie auf den oberen ▲ oder unteren Teil ▼ der Navigationstaste  um
die Menüs anzuzeigen und auf die gewählte Funktion zuzugreifen.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl / Gehen Sie in das angezeigte Menü durch Drücken der
Taste **OK** .
- Abbrechen Ihrer Auswahl/Verlassen des angezeigten Menüs :
 - Drücken der Taste  : Zurück zum vorhergehenden Menü.
 - Drücken der Taste  : um den Startbildschirm anzuzeigen.

Beispiel: Zugriff auf das Kontextmenü

Während eines Gesprächs:





- Drücken Sie **Optionen** , **2. Anruf** das Fenster öffnet sich.
- Lassen Sie die Optionen abrollen, indem Sie sie oben ▲ oder unten anklicken ▼.
- Drücken der Taste **OK**.

Aufladen

Um Ihr Telefon aufzuladen, positionieren Sie das Mobilteil in der Basisstation und stellen Sie sicher, dass diese Station an das Stromnetz angeschlossen ist.

Das Symbol für die Akkuladung  verändert sich.

Wenn das Mobilteil vollständig geladen ist, zeigt das Symbol stetig 3 Balken.

Zustand	Beschreibung
	Batterien aufgeladen
	Mittlere Batterieladung
	Sehr schwache Batterieladung
	Batterien komplett leer

Um bei der Inbetriebnahme eine optimale Ladung zu gewährleisten, lassen Sie das Mobilteil für mindestens **15 Stunden** in der Basisstation. Während des Ladevorgangs können sich die Akkus erwärmen. Dies ist völlig normal und harmlos.

Bei einer sehr schwachen Batterieladung sendet das Gerät ein Tonsignal aus.

Ein- und Ausschalten des Mobilteils

Drücken Sie lange die Taste , um das Mobilteil auszuschalten.

Es wird die Meldung "**Ausschalten ?**" angezeigt.

Bestätigen Sie durch drücken der Taste **Ja** .

Drücken Sie lange die Taste , um das Mobilteil einzuschalten.

Es wird die Meldung "**Sunrise**" angezeigt.

Akkuwechsel

Ihr Telefon...

- Entfernen Sie die Abdeckung des Akkufachs auf der Rückseite des Mobilteils.
- Legen Sie dann die neuen Akkus unter Berücksichtigung der Polarität nacheinander ein.
- Schliessen Sie das Akkufach wieder.
- Schliessen Sie das Fach vorsichtig. Das Fach rastet hörbar ein.
- Legen Sie das Mobilteil in das Ladegerät ein.

Verbrauchte Batterien müssen gemäss den Recyclinghinweisen in Kapitel "Umwelt", Seite 41 entsorgt werden.

Um Beschädigungen Ihres Mobilteils zu vermeiden, verwenden Sie bitte nur NiMH-Akkus des Typs 1,2 V 800 mAh des Formats AAA. Verwenden Sie niemals Batterien, die nicht wiederaufladbar sind.

Aktualisierung der Telefonsoftware

Durch den Aktualisierungsvorgang bekommen Sie neue Funktionen auf Ihr Telefon gespielt oder erhalten eine leistungsstärkere Software.

Dieser Vorgang wird manuell durchgeführt. Planen Sie hierfür eine monatliche Update-Suche.

Im folgenden Menü können Sie die Prüfung, ob eine neue Softwareversion verfügbar starten:

"Grundeinstellung > Grundeinstellung > Software aktual."

Menüstruktur

Kontakte

Liste
Suchen
Hinzufügen
Alle löschen
Kurzwahl

Sprachnachricht

Optionen

Während eines Anrufs:

2. Anruf
Anrufliste
Kontakte
Gespräch halten
Auswahl der Leitung

Anrufliste

Alle Anrufe
Angenommene
Ausgehende
Verpasste
Ereignisse

Klingeltöne

Externe Anrufe
Interne Anrufe
Hinweistöne
Stumm

Services

Wecker
Timer

Grundeinstellung


Grundeinstellung		Datum/Uhrzeit
		Sprache
		Anzeige
		Software aktual.
Erweitert	Mobilteil	Anmeldung
		Version Mobilteil
		Mobilteil zurücks.
	Basis	PIN ändern
		Zurücksetzen
		Version Basis
	Leitung	
	Auswahl der Leitung	
	Liste der Mobilteile	

Telefonieren...



Anruf tätigen

- Wählen Sie die Nummer Ihres Gesprächspartners.
- Drücken Sie auf die Taste .

- ODER -

- Drücken Sie auf die Taste .
- Wählen Sie die Nummer Ihres Gesprächspartners.
- Drücken Sie am Ende des Gesprächs auf die Taste  des Mobilteils.


Annehmen eines Anrufs

- Drücken Sie auf die Taste  um den Anruf anzunehmen.
- Oder Sie wählen einfach **Annehmen** oder **Weiter** und drücken **OK** oder nehmen das Mobilteil einfach aus der Station, wenn die Option automatisches Abheben aktiviert ist.
- Drücken Sie am Ende des Gesprächs auf die Taste  des Mobilteils. Es ertönt ein Tonsignal.

Wenn Sie den Anruf nicht annehmen möchten, wählen Sie **Weiter** .

Leitungsauswahl

Dieses Menü ermöglicht die Auswahl der Leitung für einen zweiten ausgehenden Anruf (vorausgesetzt, dass dieser Dienst verfügbar ist).

- Während eines Anrufs, drücken Sie auf **Optionen** .
- Wählen Sie **Auswahl der Leitung** Drücken Sie die Taste **OK**.
- Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▲** oder **▼** die gewünschte Leitung aus.
- Drücken Sie **OK**.


Verwalten mehrerer Anrufe

Sie können mit Ihrem Telefon mehrere Gespräche annehmen und verwalten, während Sie bereits sprechen.

Zweiten Anruf während eines Gesprächs annehmen

Während eines Anrufs signalisiert ein Tonsignal den Eingang eines zweiten Anrufs. Die verfügbaren Informationen dieses zweiten Anrufers werden auf dem Display angezeigt.

Fall 1 : Neuen Anruf annehmen und aktuellen Anruf auf Halt setzen.

- Drücken Sie .
- Ihr erster Gesprächspartner wird in eine Warteschleife gesetzt. Sie können nun mit dem neuen Gesprächspartner sprechen.

Fall 2 : Neuen Anruf annehmen und aktuellen Anruf beenden.

- Drücken Sie **Ersetzen**.
- Die Verbindung mit dem ersten Gesprächspartner wird getrennt. Sie sprechen nun mit dem neuen Gesprächspartner.

Um alle Anrufe abzulehnen, und zu beenden drücken Sie auf **Alle beend**.

Wechseln zwischen zwei Anrufen (Makeln)

Optionen > Makeln (oder )

Während eines Anrufs, drücken Sie . Das aktuelle Gespräch geht in die Warteschleife und Sie übernehmen wieder den vorhergehenden Anruf.


Beenden einer der beiden laufenden Anrufe

Optionen > Beenden

Während eines Anrufs:

- Drücken Sie **Optionen**.
- Wählen Sie die Option **Beenden** mit der Taste ▲ oder ▼.
- Drücken Sie **OK**.

Das aktuelle Gespräch wird beendet und Sie übernehmen wieder den vorhergehenden Anruf.


Wenn Sie einen Anruf durchführen, können Sie beide Anrufe gleichzeitig beenden, indem Sie die Taste  lang drücken.

Ein kurzes Halten der roten Taste  beendet den aktuellen Anruf.

Führen eines Gesprächs mit 2 Gesprächspartnern (Dreierkonferenz)

Optionen > Konferenz

Während eines Gesprächs mit 2 Teilnehmern:


- Drücken Sie **Optionen**.
- Wählen sie **Konferenz** mit der Taste ▲ oder ▼.
- Drücken Sie **OK**.
- So können Sie mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen und auf dem Display wird " **Konferenz** " angezeigt
- Um die Dreierkonferenz zu beenden, drücken Sie auf die Taste .

Eine Dreierkonferenz wird vom Telefon unterstützt, sofern dieser Service verfügbar ist.

Tätigen eines zweiten Anrufs

Optionen > 2. Anruf

Während eines Anrufs:


- Wählen Sie über die Wähltasten die Rufnummer.
- ODER -
- Wählen Sie im Telefonbuch die Rufnummer des gewünschten Teilnehmers aus, indem Sie auf  drücken.


Die Rufnummer des zweiten Anrufs wird auf dem Display angezeigt.

A : Die Rufnummer bzw. der Name des aktuellen Anrufs.

B : Die Rufnummer bzw. der Name des gehaltenen Anrufs.

C : Die Gesprächsdauer.

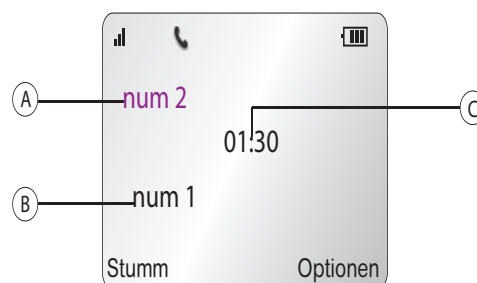

Sie können die Nummer Ihres Gesprächspartners auch in Ihrem Telefonverzeichnis auswählen, indem Sie auf  drücken. Weitere Details finden Sie im Abschnitt "Verwalten Ihrer Kontakte...", Seite 20.

Durch Betätigen der Taste  können Sie einen zweiten Anruf starten.

Weiterleiten eines Anrufs

Sie können während eines Gesprächs den Anruf auf ein zweites Mobilteil umleiten. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn bei Ihnen mehrere Mobilteile auf derselben Internet Box registriert sind.

Die Umleitung auf einen internen Teilnehmer wird vom Telefon unterstützt, sofern der Service verfügbar ist.

Optionen > Interner Anruf


Unangekündigte H VZVZf _X

Mit dieser Funktion können Sie das aktuelle Gespräch direkt auf ein anderes Mobilteil weiterleiten.

Schritt	Anrufendes Mobilteil	Angerufenes Mobilteil
1	Drücken Sie Optionen .	
2	Wählen Sie Interner Anruf .	
3	Drücken Sie OK .	
4	Wählen Sie das Mobilteil bzw. die Mobilteile aus, die Sie anrufen möchten.	
5	Drücken Sie Anrufen	Rufton: Interner Anruf.
6	Wählen Sie Verbinden und drücken Sie OK .	
7		Rufton: Externer Anruf annehmen.
8	Das Mobilteil legt automatisch auf.	

Angekündigte Weiterleitung

Mit dieser Funktion können Sie das aktuelle Gespräch auf ein anderes Mobilteil weiterleiten, nachdem dieses aufgelegt wurde.


Schritt	Anrufendes Mobilteil	Angerufenes Mobilteil
1	Drücken Sie Optionen .	
2	Wählen Sie Interner Anruf .	
3	Drücken Sie OK .	
4	Wählen Sie das Mobilteil bzw. die Mobilteile aus, die Sie anrufen möchten.	
5	Drücken Sie Anrufen .	Rufton: Interner Anruf.
6		Drücken Sie auf  , um den internen Anruf anzunehmen
	Der externe Anruf wird gehalten.	
7	Drücken Sie Optionen	
8	Wählen Sie Verbinden und drücken Sie OK .	
9	Das Mobilteil legt automatisch auf. Der externe Anruf wird weitergeleitet.	Sie sprechen nun mit der externen Gegenstelle.


Optionen während des Gesprächs

Während eines Gesprächs können Sie die folgenden Optionen nutzen:

Aktivieren / Deaktivieren des Lautsprechers (Freisprechmodus)

Sie können während eines Anrufs in den Freisprechmodus wechseln, indem Sie auf die Taste  drücken.

Auf dem Display wird das Symbol  angezeigt.

Um den Freisprechmodus wieder zu deaktivieren, drücken Sie erneut die Taste .
Das Symbol  verschwindet wieder.

Wenn der Akkuladestand im untersten Bereich liegt, ist der Freisprechmodus nicht verfügbar. Laden Sie in diesem Fall das Mobilteil wieder auf. Im Freisprechmodus befindet sich das Mobilteil am besten etwa 50 cm vom Mund entfernt.

Anpassen der Lautstärke

Sie können während eines Anrufs die Lautstärke am Mobilteil einstellen, indem Sie auf die Tasten ▲ bzw. ▼ des Navigators drücken.

Die Lautstärke wird über ein Balkensymbol in fünf Stufen angezeigt.

Aktivieren / Deaktivieren der Stummschaltung


Sie können während eines Gesprächs das Mikrofon des Mobilteils stummschalten, so dass Sie der andere Teilnehmer nicht mehr hören kann.

- Während des Gesprächs, drücken Sie **Stumm** . Das Symbol  wird auf dem Display angezeigt.

Um die Stummschaltung wieder zu deaktivieren:

- Drücken Sie **Mikro ein** .
Ihr Gesprächspartner kann nun wieder hören, was Sie sagen.

TASTENKOMBINATION:


Drücken Sie während eines Anrufs lang die Taste , um die Stummschaltung zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Verwenden zusätzlicher Mobilteile

Sie können Ihrer Internet Box weitere Mobilteile zuordnen. Anschliessend können Sie mit diesen zusätzlichen Mobilteilen externe Gespräche sowie interne Telefonate zwischen Mobilteilen führen.

Sie müssen vorher ein Pairing des neuen Mobilteils mit der Internet Box durchführen. Weitergehende Informationen finden Sie im Abschnitt "Anmelden eines neuen Mobilteils", Seite 28.

Anrufen eines anderen Mobilteils (interne Anrufe)

- Drücken Sie .
- Wählen Sie das Mobilteil oder die Mobilteile aus, die Sie anrufen möchten.
- Drücken Sie **Anrufen**. Das ausgewählte Mobilteil klingelt.

Verwalten Ihrer Kontakte...

Die Liste der Kontakte wird von Ihrer Internet Box verwaltet.

Sie können Kontakte auch über Ihr Mobilteil erstellen, ändern oder löschen.

Ihr Verzeichnis bietet Platz für bis zu 255 Kontakte.



Sie können das Telefonbuch-Menü auch direkt über die Taste  aufrufen.

Während der Navigation durch das Telefonbuch wird auf dem Display des Mobilteils (rechts oben) der Index des aktuellen Eintrags sowie die Anzahl der Einträge insgesamt angezeigt.

Erstellen eines Eintrags

Menü > Kontakte > Hinzufügen

Geben Sie mit den Tasten ▲ bzw. ▼ die geforderten Informationen für die einzelnen Schritte ein und bestätigen Sie jeweils die Angaben:

- **Name** : Geben Sie den Nachnamen Ihres Kontakts ein,
- **Vorname** : Geben Sie den Vornamen ein,
- **Rufnummern** : Geben Sie die Rufnummern des Kontakts in die jeweiligen Felder ein (Privat, Mobil und Büro).
- Wählen Sie mit Hilfe der Tasten  bzw.  den gewünschten Rufton aus der Liste der 14 vordefinierten Klingeltöne aus. Sie können dann anhand des Ruftons den Anrufer leichter identifizieren.
- Drücken Sie ▼.
- Drücken Sie **Speichern**.

Um Text einzugeben, halten Sie die Taste für den gewünschten Buchstaben so lange gedrückt, bis der Buchstabe auf dem Display angezeigt wird oder drücken Sie die jeweilige Taste schnell so oft hintereinander bis der gewünschte Buchstabe erscheint.

Sonderzeichen können über die  Taste eingegeben werden : wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ und den Nummertasten das gewünschte Zeichen und drücken Sie **OK**. (Beispiel: "<" = 2 mal ▼ und die Taste 5).


Einen Kontakt anrufen

Menü > Kontakte

- Wählen Sie **Liste** oder **Suchen** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie einen Kontakt und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Anrufen** und drücken Sie **OK**.

Ändern eines Kontakts

Menü > Kontakte

- Wählen Sie **Liste** oder **Suchen** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie einen Kontakt und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Ändern** und drücken Sie **OK**.
- Ändern Sie den Nachnamen, den Vornamen, die Rufnummern und den zugeordneten Rufton wie gewünscht. Um Zeichen zu löschen, drücken Sie die Taste .
- Drücken Sie **Speichern**.

Löschen eines Kontakts

Menü > Kontakte

- Wählen Sie **Liste** oder **Suchen** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie einen Kontakt und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Löschen** und drücken Sie **OK**.
- Es erscheint die Anfrage **Löschen ?**, drücken Sie **Ja**.

Einen Kontakt finden

Menü > Kontakte

- Wählen Sie **Suchen** und drücken Sie **OK**.
- Wenn die Eingabeaufforderung Name angezeigt wird, geben Sie den oder die ersten Buchstaben des Namens oder den ganzen Namen ein und drücken Sie dann auf **OK**.
- Es wird der erste Name im Telefonbuch angezeigt, der mit den eingegebenen Buchstaben beginnt.

- Wenn mehrere Kontakte auf Ihre Suche passen werden diese in einer Liste angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Kontakt mit den Navigationstasten aus und drücken Sie **OK**.

Alle Kontakte löschen

Menü > Kontakte

- Wählen Sie **Alle löschen** und drücken Sie **OK**.
- Es erscheint die Anfrage **Alle löschen?**, drücken Sie **Ja**.

Durch diese Aktion werden alle in Ihrer Internet Box vorhandenen Kontakte unwiderruflich gelöscht. Bei Mobilteilen, die nur auf die zentralen Kontakte Ihrer Internet Box zugreifen, sind nach der Löschung keine Einträge mehr vorhanden.

Kurzwahl

Mit der Kurzwahl wird einer Zifferntaste ein Telefonbucheintrag zugewiesen.

Die Nummer Ihre Sprachbox wird über die Taste  angezeigt.

Wenn Sie eine solche Kurzwahlnummer anrufen möchten, drücken Sie einfach lange auf die entsprechende Zifferntaste. Anschliessend wählt das Mobilteil automatisch die hinterlegte Rufnummer.

Menü > Kontakte > Kurzwahl


- Wählen Sie **Kurzwahl** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ bzw. ▼ die Kurzwahltaste (0 - 9) für den Kontakt aus.
- Drücken Sie **Ändern**.
- Wählen Sie **Ändern** und drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie **Kontakte**, und wählen Sie im Telefonbuch den Kontakt aus, dem Sie die Kurzwahltaste zuordnen möchten. Drücken Sie **OK**.
- Sie können auch direkt die gewünschte Rufnummer eingeben.
- Drücken Sie nach der Eingabe der Rufnummer auf **OK**.
- Drücken Sie drei Mal auf die Taste Zurück, um das Menü zu schliessen.

Sprachnachrichten...

Sprachbox abhören

Ist der Anrufbeantworter Ihrer Internet Box aktiviert, werden in Ihrer Abwesenheit eingehende Anrufe auf die Sprachbox Ihrer Telefonleitung umgeleitet.

Menü > Sprachnachricht

- Wählen Sie eine Leitung mit den Tasten ▲ oder ▼ .
- Drücken Sie **Anrufen** .

Durch langes Betätigen der Taste  gelangen Sie direkt zur Ihrer Sprachbox.

Nummer für Ihre Sprachbox ändern

Menü > Kontakte > Kurzwahl

Die Nummer der Sprachbox wird mit der Taste  zugewiesen, Informationen zu ihrer Änderung finden Sie im Absatz "**Kurzwahl**", Seite 22.

Audio-Einstellung...

Ändern des Klingeltons

Sie können den Klingelton:

- von externen Anrufen,
- von Anrufen zwischen Mobilteilen (**interne Kommunikation**) ändern.

Menü > Klingeltöne

- Wählen Sie **Externe Anrufe** um den Rufton für externe Anrufe zu ändern.
- ODER -
- Wählen Sie **Interne Anrufe** um den Rufton für interne Anrufe zu ändern.
- Blättern Sie durch die verfügbaren Klingeltöne und drücken Sie auf **OK**.
- Stellen Sie mit den Tasten **▲** bzw. **▼** die Ruftonlautstärke ein und drücken Sie **OK**.

Aktivieren / Deaktivieren des Ruhemodus



Im Ruhemodus sind Ruftöne und akustische Rückmeldungen des Telefons deaktiviert.

Sie können den Ruhemodus auch über die Taste  aktivieren bzw. deaktivieren.

Wenn Sie den Modus 'Stummschaltung' aktiviert haben, bleibt Ihr Mobilteil in allen Funktionen inkl Wecker und Timer stumm.

Wenn der Ruhemodus aktiviert ist, wird auf dem Display das Symbol  angezeigt.

Menü > Klingeltöne

- Wählen Sie **Stumm** um den Ruhemodus zu aktivieren und drücken Sie dann auf **OK**.
- Auf dem Display wird die Eingabeaufforderung "**Stummschaltung - Aktivieren?**" angezeigt.
 - Drücken Sie **Ja**  um die Stummschaltung zu aktivieren.
 - Drücken Sie **Nein**  um die Stummschaltung zu deaktivieren.





Hinweistöne Aktivieren / Deaktivieren

Hinweistöne sind für folgende Ereignisse/Zustände verfügbar:

- drücken der Tastatur (Tastaturtöne),
- das Abstellen des Mobilteils auf der Ladestation,
- niedriger Akkuladestand,
- Weitere (Fehlersignale).

Wenn die jeweilige Funktion aktiviert ist, wird dies durch das Symbol  angezeigt.

Menü > Klingeltöne


- Wählen Sie **Hinweistöne** und drücken Sie dann auf **OK**.
- Wählen Sie **Tastatur** und drücken Sie **Ein/Aus**  um die akustische Rückmeldung von Tastendrücken zu aktivieren bzw. deaktivieren.
- ODER -
- Wählen Sie **Ladegerät** und drücken Sie **Ein/Aus**  um die akustische Rückmeldung beim Einlegen des Mobilteils in das Ladegerät zu aktivieren bzw. deaktivieren.
- ODER -
- Wählen Sie **Akkuwarnton** und drücken Sie **Ein/Aus**  um die akustische Warnmeldung bei niedrigem Akkustand zu aktivieren bzw. deaktivieren.
- ODER -
- Wählen Sie **Weitere** und drücken Sie **Ein/Aus**  um die akustische Fehlermeldung bei nicht autorisierten Aktionen zu aktivieren bzw. deaktivieren.
- Wenn Sie alle Angaben gemacht haben, wählen Sie mit den Tasten ▲ bzw. ▼ die Option **Speichern ?** und drücken Sie dann auf **Speichern**.

Einstellungen...

Telefon

Einstellen von Datum und Uhrzeit

Menü > Grundeinstellung > Grundeinstellung


- Wählen Sie **Datum/Uhrzeit** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie **OK**.
- Der Bildschirm zur Einstellung von Datum und Uhrzeit wird angezeigt. Drücken Sie auf **OK**.
- Stellen Sie über die Taste **Ein/Aus**  Modus für die Uhrzeit ein : automatisch oder manuell.
- Verwenden Sie die Taste ▼ und geben Sie das neue Datum im Format TT/MM/JJ ein, um es zu ändern.
- Verwenden Sie die Taste ▼ und geben Sie die neue Uhrzeit im Format HH:MM ein, um sie zu ändern.
- Drücken Sie **OK**.
- Auf dem Display wird die Eingabeaufforderung "**Speichern?**" angezeigt.
- Bestätigen Sie den Vorgang durch Drücken der Taste **Speichern**.

Wenn die Uhr automatisch gestellt wird, können die auf dem Display des Mobilteils angezeigte Uhrzeit und das Datum nicht mehr manuell geändert werden.

Automatisches Abheben und Auflegen

Mit dieser Funktion können Sie einen Anruf annehmen oder beenden, indem Sie das Mobilteil abnehmen bzw. in die Ladestation zurücklegen.

Menü > Grundeinstellung > Grundeinstellung

- Wählen Sie **Aut. Aufleg./Rufann.** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Aut. Auflegen** oder **Aut. Rufann.** mit der Taste ▲ oder ▼.
- Verwenden Sie die Taste **Ein/Aus** , um den Modus zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
- Wenn Sie alle Angaben gemacht haben, wählen Sie mit den Navigationstasten Option "**Speichern?**" und drücken Sie dann auf **Speichern**.

Ändern der Sprache

Menü > Grundeinstellung > Grundeinstellung

- Wählen Sie **Sprache** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Tasten ▲ oder ▼ aus und drücken Sie **OK**.

Helligkeit einstellen

Menü > Grundeinstellung > Grundeinstellung

- Wählen Sie **Helligkeit** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie **OK**.
- Die Helligkeit wird über ein Balkensymbol in 6 Stufen angezeigt.
- Wählen Sie über die Tasten ▲ bzw. ▼ die gewünschte Helligkeitsstufe aus. Die Änderung der Helligkeit wird sofort auf dem Display angezeigt.
- Drücken Sie **OK**.

Aktualisierung der Mobilteil-Software

Menü > Grundeinstellung > Grundeinstellung

- Wählen Sie **Software aktual.** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie **OK**.
- Wenn eine neue Software zur Verfügung steht drücken Sie **Ja** und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

Das Mobilteil

Anmelden eines neuen Mobilteils

Menü > Grundeinstellung > Erweitert > Mobilteil

Ihr Telefon ermöglicht den Anschluss mehrerer Mobilteile an die Internet Box. Um ein weiteres Mobilteil mit dieser Basistation zu verbinden müssen Sie den Pairing-Modus **auf beiden Geräten** aktivieren.

Schritt 1: Auf dem Mobilteil:

- Wählen Sie **Anmeldung** und drücken Sie **OK**.
- Auf dem Mobilteil wird die Aufforderung: "**Drücken Sie den DECT Knopf auf dem Modem**" angezeigt.
- Drücken Sie **OK**.

Schritt 2: Bei der Internet-Box:

Halten Sie die Taste "DECT" auf der Oberseite Ihrer Internet Box für ca. 5 Sekunden gedrückt, bis die DECT-LED an der Vorderseite des Gerätes rasch blinkt.

Schritt 3: Auf dem Mobilteil:

- Wenn die Internet Box erkannt wird, wird dies auf dem Display des Mobilteils angezeigt.
- Drücken Sie **Ja**.
- Auf dem Mobilteil wird die Aufforderung: "**Anmeldung läuft im gange**" angezeigt.
- Dann wird die Aufforderung: "**Registriert**" angezeigt.
- Anschliessend wird die Anmeldung automatisch abgeschlossen.

Wenn ein Fehler auftritt, wird auf dem Mobilteil die Meldung "**Anmeldungsfe.**" angezeigt.

Versionsnummer des Mobilteils

Menü > Grundeinstellung > Erweitert > Mobilteil

- Wählen Sie **Version Mobilteil** mit der Taste **▲** oder **▼** und drücken Sie **OK**.
- Die Versionsnummer der Software und des EEPROM des Mobilteils wird auf dem Display angezeigt.

Mobilteil zurücksetzen

Wenn Sie Ihr Mobilteil zurücksetzen, werden alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Menü > Grundeinstellung > Erweitert > Mobilteil

- Wählen Sie **Mobilteil zurücks.** mit der Taste ▲ oder ▼ drücken Sie dann **OK**.
- Wenn die Aufforderung "**Mobilteil zurücksetzen ?**" angezeigt wird, drücken Sie **Ja**.

Basisstation

Ändern des Codes der Internet Box (Basisstation)

Der Code der Basisstation (PIN-Code) lautet standardmässig 0000, er kann durch 4 andere Ziffern ersetzt werden.

Menü > Grundeinstellung > Erweitert > Basis

- Wählen Sie **PIN ändern** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie **OK**.
- Wenn die Eingabeaufforderung "**Alte PIN**", angezeigt wird, geben Sie den aktuellen Zugangscode ein und bestätigen Sie mit **OK**.
- Wenn die Eingabeaufforderung "**Neue PIN**", angezeigt wird, geben Sie den neuen Zugangscode ein und bestätigen Sie mit **OK**.
- Wenn die Eingabeaufforderung "**PIN bestätigen:**", angezeigt wird, geben Sie den neuen Zugangscode erneut ein und bestätigen Sie mit **OK**.

Basisstation zurücksetzen

Wenn Sie die Basisstation zurücksetzen, werden alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Menü > Grundeinstellung > Erweitert > Basis

- Wählen Sie **Zurücksetzen** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie **OK**.
- Wenn die Aufforderung "**Basis zurücksetzen?**" angezeigt wird, drücken Sie zur Bestätigung auf **Ja**.

Versionsnummer der Basisstation

Menü > Grundeinstellung > Erweitert > Basis

- Wählen Sie **Version Basis** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie **OK**.
- Es werden die folgenden Informationen angezeigt :
 - Softwareversionsnummer der Basisstation
 - EEPROM-Versionsnummer
 - Firmwareversionsnummer der Basisstation

Telefonleitung

Dieses Menü ermöglicht, die verschiedenen (Telefon) Leitungen der Internet Box einzustellen.

Namen der Leitung ändern

Menü > Grundeinstellung > Erweitert > Leitung

- Wählen Sie **Leitungsname** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie **Ändern** um den Namen der Leitung über die alphanumerischen Tasten zu ändern.
- Geben Sie den gewünschten Namen über die Tasten ein, wobei Sie die verschiedenen Buchstaben auf einer Taste jeweils durch mehrmaliges Drücken derselben Tasten erreichen. Drücken Sie dann auf **OK**.

Mobilteil einer Leitung zuordnen

Über dieses Menü können Sie auf die Liste der Mobilteile zugreifen, die der verwendeten Leitung zugeordnet sind.

Wenn die jeweilige Funktion aktiviert ist, wird dies durch das Symbol  angezeigt.

Menü > Grundeinstellung > Erweitert > Leitung

- Wählen Sie **Zugeordn. Mobilt.** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie **OK**.
- Auf dem Display wird eine Liste der der Leitung zugeordneten Mobilteile angezeigt.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ das gewünschte Mobilteil aus.
- Drücken Sie **Ein/Aus** um die Zuordnung des Mobilteils zu der verwendeten Leitung umzuschalten (wenn das Mobilteil der Leitung zugeordnet ist, wird die Zuordnung aufgehoben, andernfalls wird es zugeordnet).
- Drücken Sie **Speichern**.

Anrufumleitung

Mit dieser Funktion können Sie alle eingehenden Anrufe umleiten, wenn Ihr Telefon besetzt ist, Sie den Anruf nicht annehmen oder Anrufe automatisch auf eine andere Nummer umleiten möchten.

Menü > Grundeinstellung > Erweitert > Leitung

- Wählen Sie **Weiterleiten** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie aus den drei verfügbaren Optionen und drücken Sie **OK**.

Bei besetzt: Die Umleitung wird wirksam, wenn die Leitung belegt ist.

- Wählen Sie **Anrufweiterleitung** (Anruf umleiten), ändern Sie den Umleitungsstatus und drücken Sie auf **OK**.
- Wählen Sie Nummer, geben Sie die Nummer ein, auf die die Umleitung erfolgen soll, und drücken Sie auf **OK**.

Bei Nichtmelden: Die Umleitung erfolgt, wenn der Anruf nicht innerhalb eines festzulegenden Zeitraums (in Sekunden) beantwortet wird.

- Wählen Sie **Anrufweiterleitung**, ändern Sie den Umleitungsstatus und drücken Sie auf **OK**.
- Wählen Sie **Dauer**, geben Sie den Zeitraum in Sekunden bis zur erfolgreichen Umleitung ein.
- Wählen Sie Nummer, geben Sie die Nummer ein, auf die die Umleitung erfolgen soll, und drücken Sie auf **OK**.

Immer: Diese Umleitung wird in jedem Fall wirksam

- Wählen Sie **Anrufweiterleitung**, ändern Sie den Umleitungsstatus und drücken Sie auf **OK**.
- Wählen Sie Nummer, geben Sie die Nummer ein, auf die die Umleitung erfolgen soll, und drücken Sie auf **OK**.

Rufnummernunterdrückung

Mit der Funktion können Sie die Anzeige der Rufnummer für Ihre Leitung unterdrücken.

Wenn die jeweilige Funktion aktiviert ist, wird dies durch das Symbol  angezeigt.

Menü > Grundeinstellung > Erweitert > Leitung

- Wählen Sie **Konfiguration** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Nr. unterdrücken.** mit der Taste ▲ oder ▼.
- Modus über die Taste **Ein/Aus** aktivieren bzw. deaktivieren und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Speichern?** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie **Speichern**.

Mehrfachanrufe verwalten

Ist diese Funktion aktiviert, können Sie damit mehrere Anrufe gleichzeitig verwalten, wenn dieser Service für die Leitung verfügbar ist.

Menü > Grundeinstellung > Erweitert > Leitung

- Wählen Sie **Konfiguration** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Konferenz** mit der Taste ▲ oder ▼.
- Ändern Sie den Status mit den Tasten ▲ oder ▼ und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Speichern?** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie **Speichern**.

Dreierkonferenz zulassen (Konferenzschaltung)

Die Funktion für die Konferenzschaltung erlaubt oder verbietet einem zweiten Mobilteil, das an derselben Basisstation registriert ist, in ein existierendes Gespräch einzusteigen. Wenn die Funktion für die Konferenzschaltung aktiviert ist, kann ein anderer Teilnehmer über ein zweites Mobilteil in ein Telefongespräch einsteigen.

Menü > Grundeinstellung > Erweitert > Leitung

- Wählen Sie **Konfiguration** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Zuschalten** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie über die Tasten ▲ bzw. ▼ Ihre Leitung aus und drücken Sie dann auf **OK**.

Eine Aufschaltung erfolgt nicht, wenn die Funktion gleichzeitiger Anrufe aktiviert ist.

Verwaltung der Anrufe

Sie können mit Ihrem Telefon weitere Gespräche verwalten, während Sie bereits einen Anruf führen ("Makeln").

Anrufe Verwalten

Menü > Grundeinstellung > Erweitert > Auswahl der Leitung

- Die Liste der verfügbaren Leitungen wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Wählen Sie über die Tasten ▲ bzw. ▼ Ihre Leitung aus und drücken Sie dann auf **OK**.

Liste der Mobilteile

In diesem Menü wird eine Liste mit den auf der Internet Box registrierten Mobilteilen angezeigt.

Verwalten der Mobilteile

Menü > Grundeinstellung > Erweitert > Liste der Mobilteile

- Auf dem Display wird eine Liste der Mobilteile angezeigt, die der Leitung zugeordnet sind.
- Wählen Sie über die Tasten ▲ bzw. ▼ das gewünschte Mobilteil aus und drücken Sie dann auf **Optionen**.
- Sie können nun auf verschiedene verfügbare Optionen zugreifen:

Namen des Mobilteils ändern: " Ändern "

Ändern Sie den Namen des Mobilteils über die alphanumerischen Tasten wie gewünscht. Drücken Sie auf **Löschen** um Buchstaben zu löschen. Drücken Sie auf **OK**.

Mobilteil anrufen: " Anrufen "

Ruft das ausgewählte Mobilteil an.

Registrierung eines Mobilteils aufheben: " Löschen "

Hebt die Registrierung des Mobilteils auf.

Wenn die Aufforderung "**Mobilteil abmelden?**" angezeigt wird, drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**.

Anruf mithören: " Heranholen "

Erlaubt einem zuvor an der Internet Box registrierten DECT-Mobilteils, einen Anruf mitzuhören.

Wählen Sie **Aktiv** oder **Inaktiv** und drücken Sie **OK**.

Services...

Wecker programmieren


Mit der Funktion Wecker aktivieren Sie das Akustiksignal des Mobilteils jeden Tag zu einer von Ihnen programmierten Uhrzeit.

Zur Auslösung der Weckfunktion wird das gewählte Akustiksignal vom Lautsprecher des Mobilteils 60 Sekunden ausgestrahlt und der Displayalarm wird angezeigt.

Stoppen Sie den Alarm durch Betätigen einer Taste des Mobilteils.

Im Modus 'Stummschaltung' sind Wecksignal und Klingelton des Telefons deaktiviert.



Menü > Services > Wecker

- Das Display zum Einstellen des Weckers wird angezeigt.
- Stellen Sie den Weckerstatus mit der Taste **Ein/Aus**  ein.
- Drücken Sie auf die Taste ▼ und stellen Sie den Wecker ein:
 - Weckzeit
 - Wecksignal
 - Lautstärke des Wecksignals.
- Wählen Sie **Speichern?** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie **Speichern**.

Timer programmieren

Die Timer-Funktion aktiviert das Signal des Mobilteils nach Ablauf einer programmierten Zeit. Sie können die verstrichene Zeit in Minuten auf dem Display anzeigen lassen.

Menü > Services > Timer

- Das Display zur Timer-Einstellung wird angezeigt.
- Stellen Sie den Timer-Status mit der Taste **Ein/Aus** .
- Drücken Sie die Taste ▼.
- Drücken Sie die Taste **Ein/Aus**  um den Timer sichtbar zu machen oder auszublenden.
- Drücken Sie die Taste ▼ und stellen Sie den Timer ein:
 - Alarmzeit,
 - Alarmsignal,
 - Lautstärke des Alarmsignals.
- Wählen Sie **Speichern?** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie **Speichern**.

Anruflisten...

Eine Anrufliste ist eine Liste von eingehenden Nummern oder Ereignissen Ihres Telefons.

Folgende Informationen werden im Anrufjournal angezeigt:

- Uhrzeit oder Datum der Verbindung.
- Name oder Nummer Ihres Gesprächspartners (soweit verfügbar).

Journal der eingehenden und ausgehenden Anrufe anzeigen

Vor den im Journal der eingehenden und ausgehenden Anrufen angezeigten Rufnummern wird jeweils ein Symbol angezeigt :



: Liste der eingegangenen Anrufe,



: Liste der ausgegangenen Anrufe,



: Liste der Anrufe in Abwesenheit.

Menü > Anrufliste > Alle Anrufe

- Auf dem Display wird der letzte Anruf mit dem Status (eingehend, ausgehend oder in Abwesenheit), ggf. der Name des Anrufers sowie seine Rufnummer angezeigt.
- Sie können mit den Tasten ▲ bzw. ▼ durch die Rufnummern in der Liste navigieren.
- Wählen Sie den Anruf aus, den Sie anzeigen möchten, und drücken Sie auf **OK** .
- Es werden die folgenden Informationen angezeigt:
 - Der Status (eingehend, ausgehend oder in Abwesenheit),
 - Der Name des Teilnehmers (soweit verfügbar),
 - Die Rufnummer der Gegenstelle,
 - Das Datum des Anrufs,
 - Die Uhrzeit des Anrufs.
- Drücken Sie **Zurück** um zum vorhergehenden Menü zu wechseln.

Anrufliste der eingehenden oder ausgehenden Anrufe


Die unbekannten Anrufe werden im Journal der eingehenden Anrufe gespeichert.

Menü > Anrufliste > Angenommene (oder Ausgehende)

- Es wird der letzte eingehende (oder ausgehende) Anruf angezeigt.
- Sie können über die Tasten ▲ bzw. ▼ durch die Liste der Anrufe navigieren.
- Wählen Sie den Anruf aus, den Sie anzeigen möchten, und drücken Sie auf **OK**.
- Es werden die folgenden Informationen angezeigt:
 - Der Status (eingehenden Anrufe oder ausgehende Anrufe),
 - Der Name des Teilnehmers (soweit verfügbar),
 - Die Rufnummer der Gegenstelle,
 - Das Datum des Anrufs,
 - Die Uhrzeit des Anrufs.
- Drücken Sie Zurück um zum vorhergehenden Menü zu wechseln.

Die Anrufe sind chronologisch geordnet, wobei der letzte Anruf als erster angezeigt wird.

Journal der Anrufe in Abwesenheit anzeigen

Wenn ein oder mehrere Anrufe in Abwesenheit eingegangen sind, die noch nicht angezeigt wurden, wird auf dem Display das Symbol  angezeigt.

Nach dem Anzeigen des Journals der Anrufe in Abwesenheit wird dieses Symbol auf keinem der Mobilteile mehr angezeigt.

Menü > Anrufliste > Verpasste

- Es wird der letzte Anruf in Abwesenheit angezeigt.
- Sie können über die Tasten ▲ bzw. ▼ durch die Liste der Anrufe navigieren.
- Wählen Sie den Anruf aus, den Sie anzeigen möchten, und drücken Sie auf **OK**.
- Es werden die folgenden Informationen angezeigt:

- Der Status (Anrufe in Abwesenheit),
- Der Name des Teilnehmers (soweit verfügbar),
- Die Rufnummer der Gegenstelle,
- Das Datum des Anrufs,
- Die Uhrzeit des Anrufs.
- Drücken Sie **Zurück** um zum vorhergehenden Menü zu wechseln.

Verwalten der eingehenden oder ausgehenden Anrufe

Menü > Anrufliste > Alle Anrufe oder **Ausgehende** oder **Angenommene** oder **Verpasste**

- Das Journal der Anrufe (eingehend, ausgehend und in Abwesenheit) wird angezeigt.
- Wählen Sie den gewünschten Anruf aus und drücken Sie auf **OK**.
- Drücken Sie **Optionen**. Sie können nun auf folgende Optionen zugreifen:
- **Anrufen**: die angezeigte Nummer zu wählen,
- **Löschen**: die angezeigte Nummer zu löschen,
- **Speichern?**: die Nummer in Ihrem Telefonbuch zu speichern,
- **Alle löschen**: sämtliche Nummern aus der Liste zu löschen.

Ereignisjournal

Das Symbol  wird angezeigt, wenn eine oder mehrere neue Sprachnachrichten vorliegen.

Neue Anrufe / Nachrichten

Auf dem Display wird eine Übersicht über die Ereignisse in Abwesenheit angezeigt :

- Benachrichtigungen des Diensteanbieters,
- Die Anzahl der Anrufe in Abwesenheit.

Menü > Anrufliste > Ereignisse

- Wählen Sie **Entgangene** oder **Sprachnachricht** und drücken Sie **OK**. Das Ereignis wird auf dem Display angezeigt.

Umwelt

Der Umweltschutz im Sinne von nachhaltiger Entwicklung ist eine der wesentlichen Zielsetzungen von Sunrise. Sunrise hat den Entschluss gefasst, umweltfreundliche Anlagen und Geräte zu nutzen und den Umweltschutz zum festen Bestandteil des Lebenszyklus seiner Produkte zu machen - von der Herstellung, über die Inbetriebnahme, bis hin zu Gebrauch und Entsorgung.

Die Verpackung



Das Logo auf der Verpackung (grüner Punkt) bedeutet, dass eine Abgabe an eine zugelassene nationale Organisation entrichtet wird, um die Wiedergewinnungs- und Recycling-Infrastrukturen der Verpackungen zu verbessern.

Halten Sie zum Verbessern des Recycling bitte die örtlichen Sortierregeln für diesen Abfalltyp ein.

Batterien

Ihr Gerät enthält wiederaufladbare Batterien. Diese müssen an den ausgewiesenen Sammelstellen entsorgt werden.

Das Produkt



Die am Produkt oder seinen Zubehörteilen dargestellte durchkreuzte Mülltonne bedeutet, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer einer getrennten Müllsammung zugeführt werden muss und nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.