



## Kurzanleitung für die Sunrise TV Installation an das ewz-Anschlussgerät «über Glasfaser»

1. Verbinden Sie mit dem gelben Ethernet-Kabel das Sunrise WLAN Modem (Anschluss LAN1) und das ewz Anschlussgerät (Anschluss 1 oder der nächste freie Anschluss).
2. Schliessen Sie nun das Sunrise WLAN Modem an den Strom an.

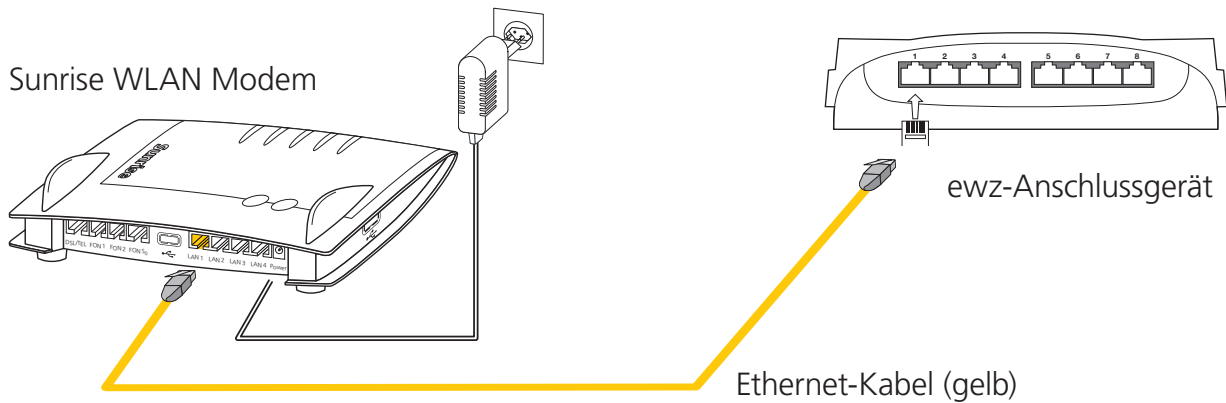

3. Verbinden Sie mit dem grauen Ethernet-Kabel die Sunrise TV Box (Anschluss 10/100 Ethernet) mit dem Sunrise WLAN Modem (Anschluss LAN4).

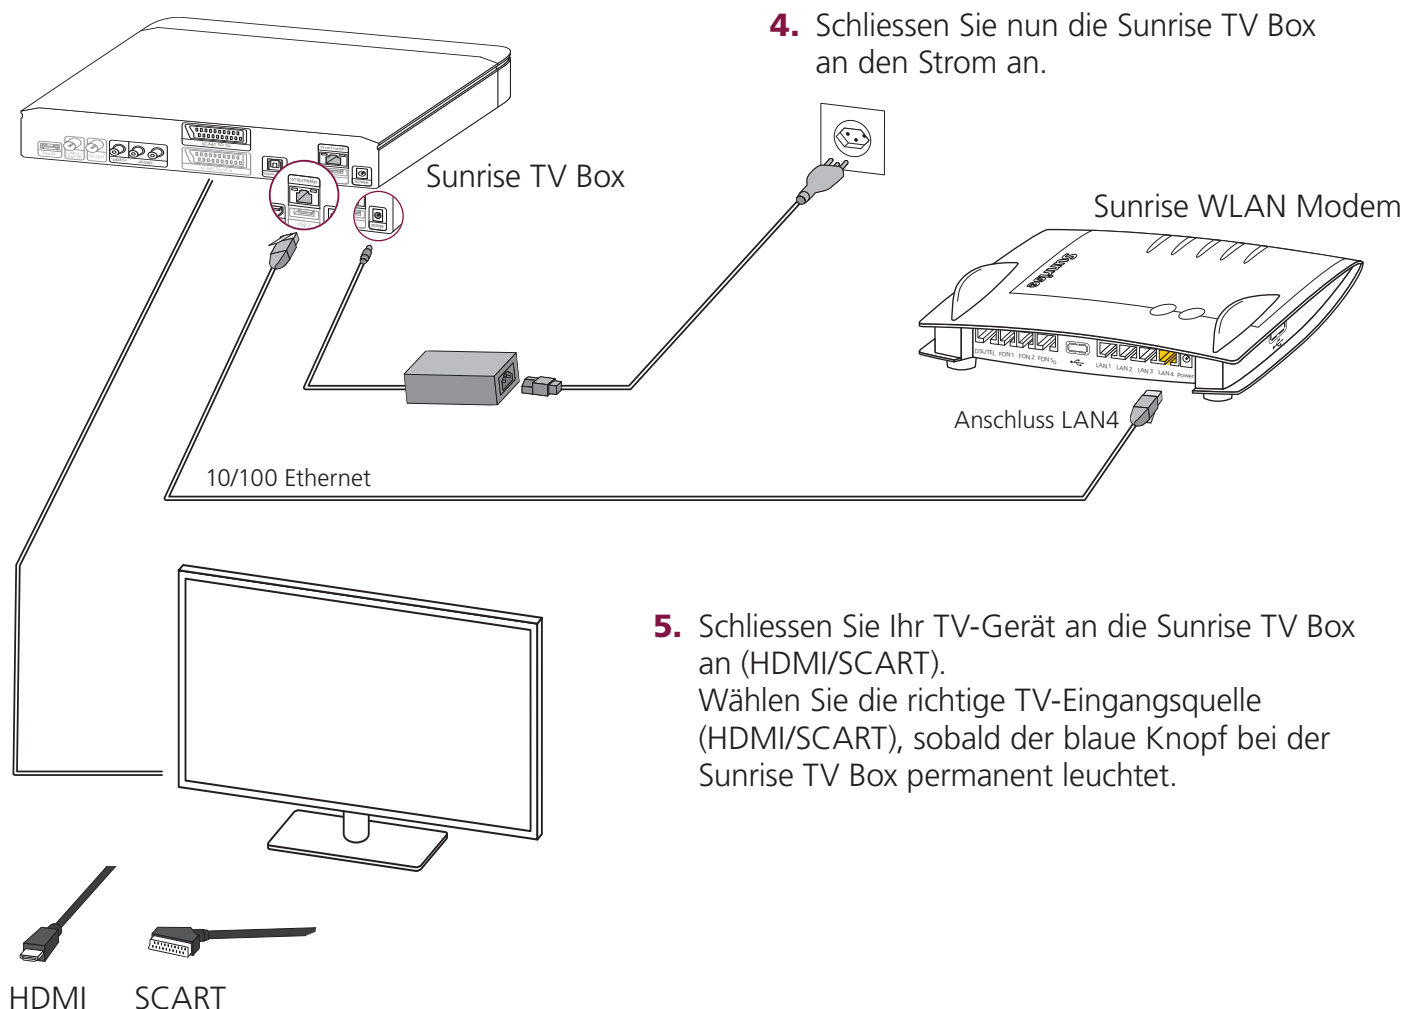

4. Schliessen Sie nun die Sunrise TV Box an den Strom an.

5. Schliessen Sie Ihr TV-Gerät an die Sunrise TV Box an (HDMI/SCART). Wählen Sie die richtige TV-Eingangsquelle (HDMI/SCART), sobald der blaue Knopf bei der Sunrise TV Box permanent leuchtet.

# Installationsübersicht Sunrise TV

