


Kurzanleitung für die Sunrise TV Installation an den Glasfaseranschluss


1. Entfernen Sie die Schutzkappen an der Abdeckung der Glasfasersteckdose und verbinden Sie den Sunrise Fiber Converter über das Glasfaserkabel mit der Glasfasersteckdose. Die Anschlussinformation entnehmen Sie bitte dem separaten Schreiben.

Wichtig: Das Glasfaserkabel darf nicht geknickt werden!


Glasfasersteckdose

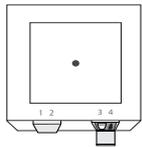


Sunrise Fiber Converter

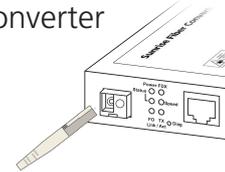


2. Verbinden Sie nun das Netzteil mit dem Stromanschluss.

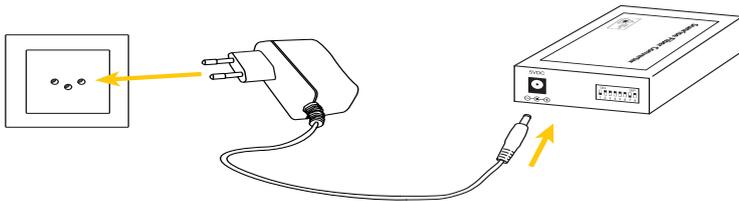

3. Verbinden Sie den Sunrise Fiber Converter über das weiße Ethernet-Kabel mit dem WLAN Modem (Anschluss LAN1). Schliessen Sie nun das WLAN Modem an den Strom an.

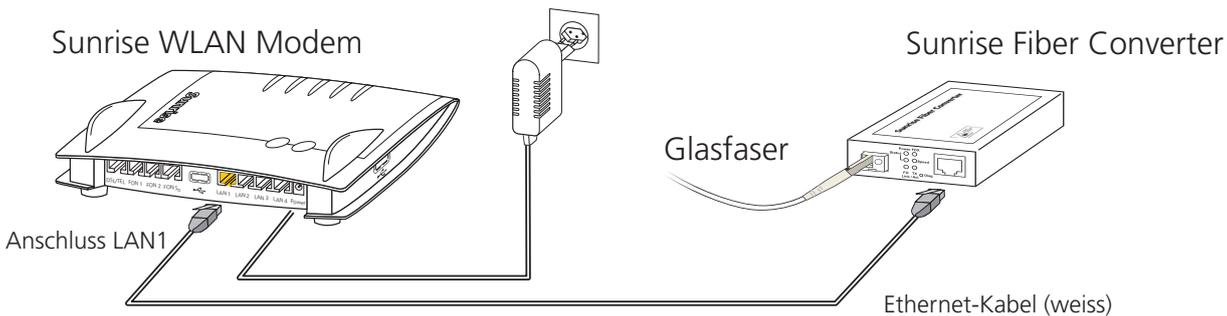

4. Verbinden Sie mit dem grauen Ethernet-Kabel die Sunrise TV Box (Anschluss 10/100 Ethernet) mit dem Sunrise WLAN Modem (Anschluss LAN4).

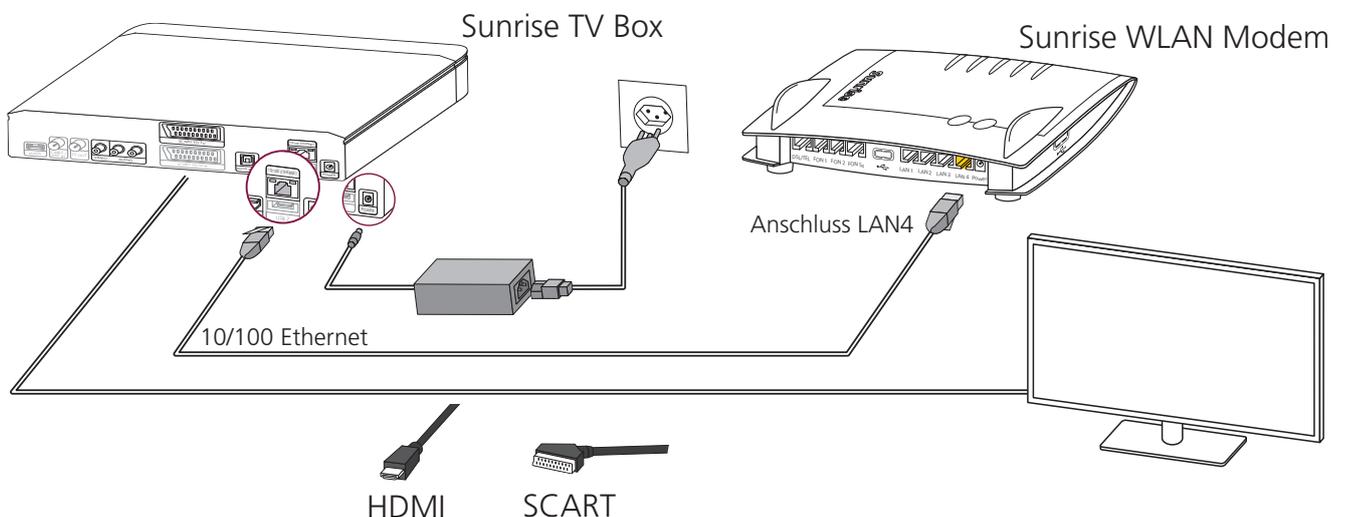

5. Schliessen Sie dann Ihr TV-Gerät an die Sunrise TV Box an (HDMI/SCART) und verbinden Sie diese mit dem Strom. Wählen Sie die richtige TV-Eingangsquelle (HDMI/SCART), sobald der blaue Knopf bei der Sunrise TV Box permanent leuchtet.

Installationsübersicht Sunrise TV

