Istruzioni brevi per l'installazione di Sunrise TV al collegamento in fibra ottica

1. Rimuova i coperchi di protezione dalla copertura della presa in fibra ottica e colleghi il Fiber Converter Sunrise alla presa in fibra ottica tramite il cavo apposito. Le informazioni sul collegamento sono disponibili nel documento a parte.
Importante: il cavo in fibra ottica non deve essere piegato!

Presa in fibra ottica

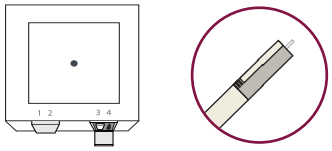

Fiber Converter Sunrise

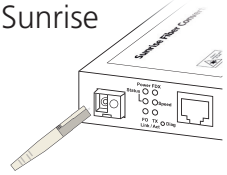

2. Colleghi ora l'alimentatore alla presa di corrente.

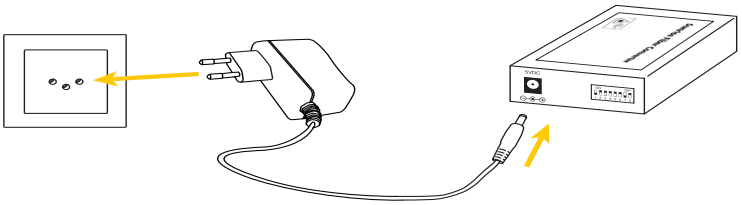

3. Colleghi il Fiber Converter Sunrise al WLAN Modem (collegamento LAN1) tramite il cavo Ethernet bianco. Colleghi ora il WLAN Modem alla corrente.

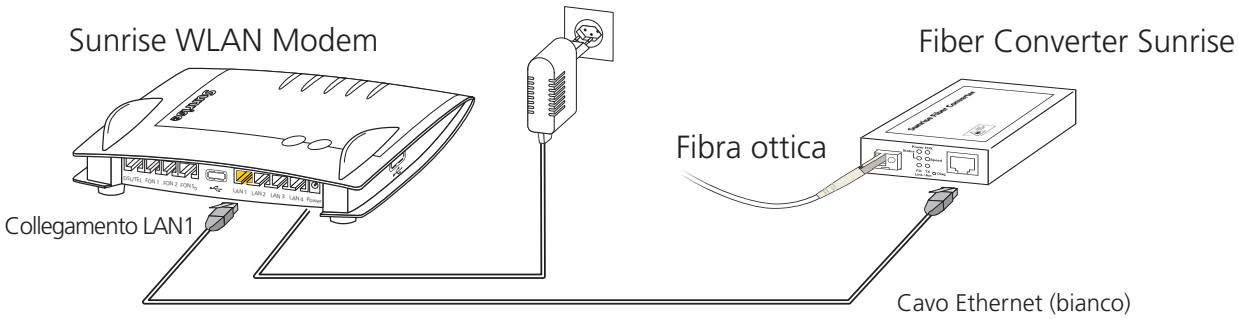

4. Colleghi il Sunrise TV Box (collegamento Ethernet 10/100) al Sunrise WLAN Modem (collegamento LAN4) tramite il cavo Ethernet grigio.

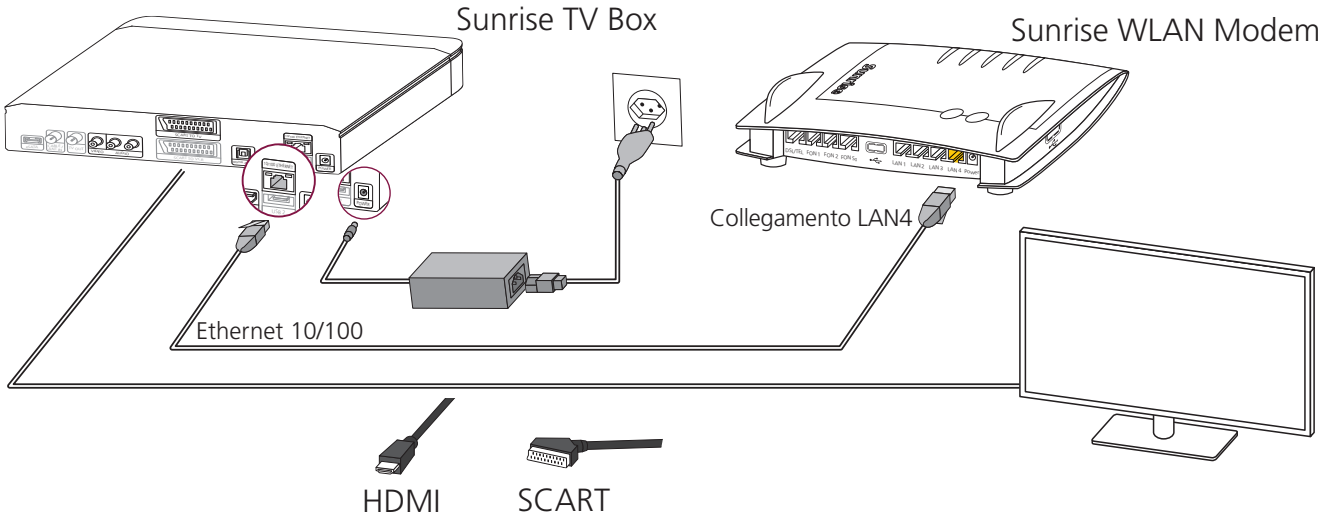

5. Successivamente colleghi il suo televisore al Sunrise TV Box (HDMI/SCART) e li colleghi alla corrente. Selezioni la giusta sorgente TV (HDMI/SCART) non appena il tasto blu sul Sunrise TV Box rimane sempre acceso.

Allegato 3006 / Versione 08.2012

Panoramica d’installazione Sunrise TV

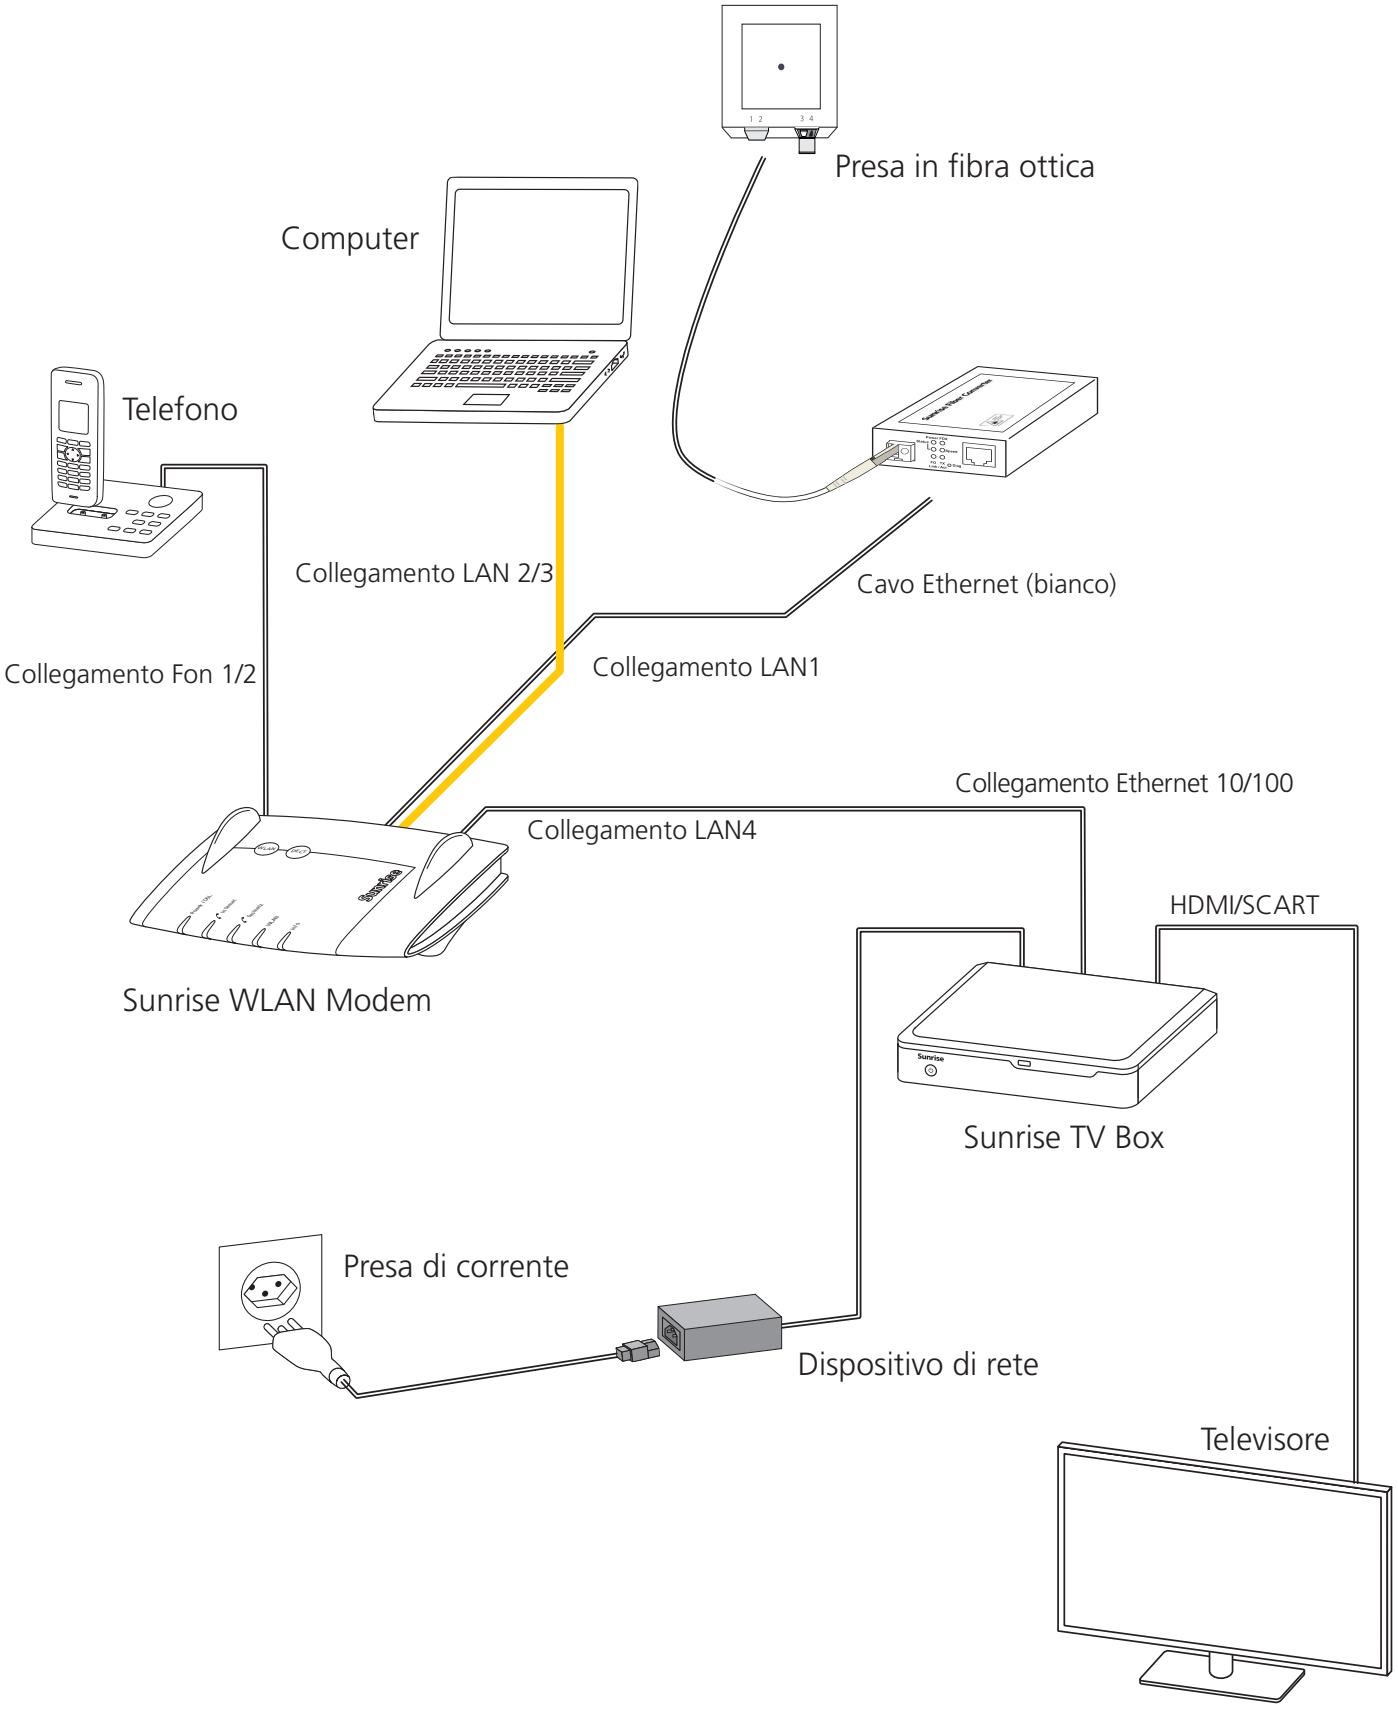

Allegato 3006