

## Istruzioni brevi per l'installazione di Sunrise TV al dispositivo di collegamento ewz «tramite fibra ottica».

- **1.** Colleghi ora il Sunrise WLAN Modem (porta LAN1) e il dispositivo di collegamento ewz (porta 1 o la porta libera più vicina) con il cavo Ethernet giallo.
- **2.** Colleghi ora il Sunrise WLAN Modem alla corrente.

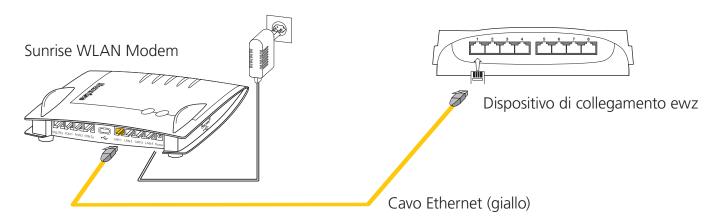

**3.** Colleghi il Sunrise TV Box (collegamento Ethernet 10/100) al Sunrise WLAN Modem (collegamento LAN4) tramite il cavo Ethernet grigio.

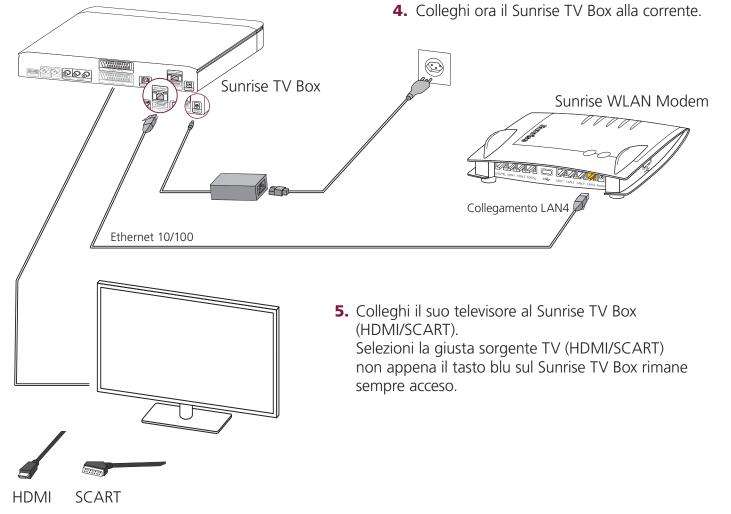

## **Panoramica d'installazione Sunrise TV**

