

Sunrise Powerline Connection Kit

Devolo dLAN 500 AVplus

Installare in modo semplice il
Sunrise Powerline Connection Kit

Aiuto e supporto

Ha una domanda riguardo al Wireless Connection Kit, oppure necessita aiuto per l'installazione?


Non esiti a contattarci allo 0800 707 606 o su www.sunrise.ch/tv-support. Sarà nostro piacere assisterla.



Installazione del Connection Kit

Importante: Prima di procedere con l'installazione del presente Powerline Connection Kit, si assicuri di aver installato il Sunrise WLAN Modem (pacchetto 1).

Installazione e collegamento del Powerline Kit

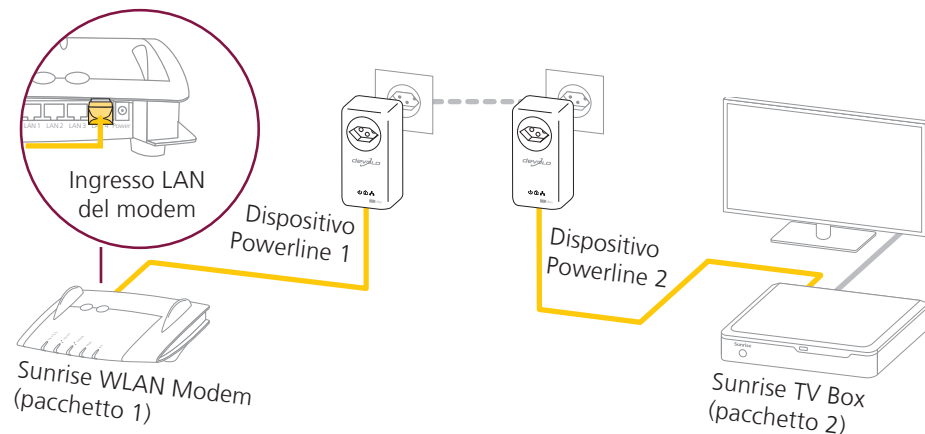

- 1 Colleghi un dispositivo Powerline con il **Sunrise WLAN Modem** e inserisca il dispositivo in una presa.
- 2 Colleghi ora il secondo dispositivo Powerline con il **Sunrise TV Box** e inserisca il dispositivo in una presa.




- 3 **Importante:** Installi ora il **Sunrise TV Box** (pacchetto 2). Se entrambi i dispositivi Powerline sono collegati correttamente, vedrà che tutte le luci sono verdi.
- 4 Per la codifica, voglia premere il tasto situato sul lato inferiore del **dispositivo 1**. Entro 2 minuti, prema anche il tasto situato sul lato inferiore del **dispositivo 2**.

Avvertenze

Per favore inserisca il dispositivo direttamente in una presa a muro. Con il dispositivo inserito in una presa multipla, peggiora la velocità di trasmissione.

Dovendo alimentare più dispositivi, utilizzi per favore la presa Powerline, oppure le prese a muro più distanti.

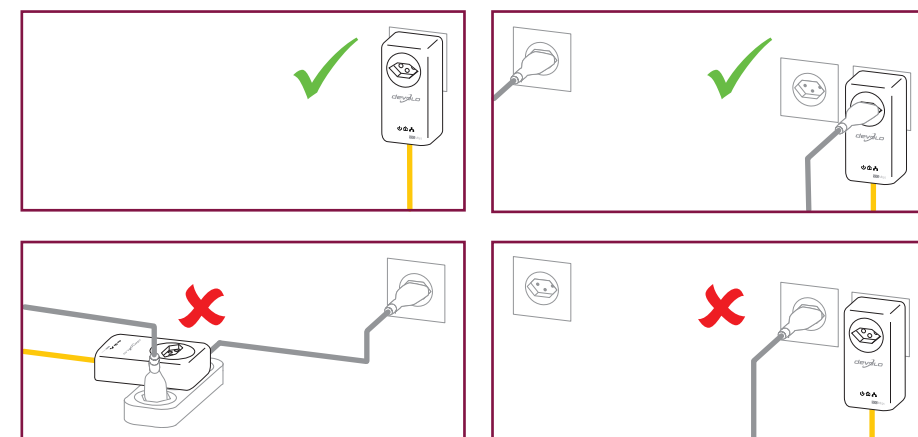

Indicazioni di stato

- Corrente
- Lampeggiante: funzionamento stand-by
- Velocità di trasmissione Powerline buona
- Velocità di trasmissione Powerline media
- Velocità di trasmissione Powerline scadente
- Collegamento all'Ethernet

Importante: Qualora il **dispositivo 1** o **dispositivo 2** non indicasse una **connessione a Ethernet** () nonostante il corretto collegamento del cavo Ethernet, verifichi, per favore, che sia il Sunrise WLAN Modem, sia il Sunrise TV Box siano collegati alla rete elettrica.